HP Deskjet D2400 series

Windows 帮助







HP Deskjet D2400 series HP Photosmart 软件帮助



© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company 说明

本文稿包含的信息如有更改,恕不另行 通知。

保留所有权利。除版权法允许之外,未 获得 Hewlett-Packard 事先书面许可, 不得进行复制、改编或翻译此材料。

HP 产品与服务的唯一担保已在这些产品 与服务随附的书面担保声明中阐明。此 处任何信息均不构成额外的保修条款。 HP 将不会对本文包含的技术或编辑错误 或者疏忽负责。

声明

Microsoft、MS、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 在美 国的商标。

Adobe、AdobeRGB 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

术语与约定

本《用户指南》中使用下列术语和约定。

术语

HP Deskjet 打印机亦指 HP Deskjet、 HP 打印机或打印机。

小心和警告

小心表示可能会对 HP Deskjet 打印机或 其他设备造成损坏。例如:

△ 小心 不要触摸打印墨盒墨水喷嘴 或铜质触点,触摸这些部件将会引 起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不 良。

警告表示可能会对您自己或其他人造成 伤害。例如:



⚠ 警告 将新的和用过的打印墨盒放 在儿童接触不到的地方。

辅助功能

HP 打印机提供了许多特殊功能,从而使 残疾人也能很容易地使用。

可视性

通过使用 Windows 辅助选项和功能, 有 视觉障碍或视力不佳的人也可以很容易 地使用打印机软件。它还支持大多数援 助技术,如屏幕阅读程序、盲文阅读程 序以及语音文本转换应用程序。软件和 HP 打印机上的彩色按钮及标签均有简单 的文字说明或图标标签,色盲用户可通 过这些说明或标签进行恰当的操作。

移动性

活动有困难的用户可通过键盘命令执行 打印机软件功能。该软件也支持 Windows 辅助选项,如 StickyKeys、 ToggleKeys、FilterKeys 和 MouseKeys。打印机挡门、按钮、纸盘 和纸张导轨均在操作区域附近,用户很 容易便可操作。

支持

有关本产品辅助功能的更多详情以及 HP 对产品辅助功能的承诺,请访问以下 HP 网站: www.hp.com/accessibility。

目录

1	欢迎	5
2	特殊功能	6
3	使用入门 打印机总览 按钮和指示灯 电源按钮和指示灯 "取消"按钮 Photosmart Essential 按钮 纸盒 展开纸盒 使用纸盒 折叠纸盒 型盒 更换墨盒 墨水备份模式	7 9 10 10 12 12 12
	墨水备份模式输出	16
4	连接打印机 USB	17
5	使用 Photosmart Essential 按钮打印 关于 Photosmart Essential 按钮 关于 HP Photosmart 软件	
6	打印照片 打印无边界照片。 打印带边框的照片。 HP Real Life Technologies 照片修补。 照片墨盒。 Exif 打印。 存放和处理照片纸。 打印照片时节省费用。	21 23 24 24
7	打印其他文档 打印电子邮件	27 28 29 30

	打印标签	32
	打印 CD/DVD 刻图	33
	打印投影胶片	
	打印小册子	
	打印贺卡	
	打印小册子	
	打印海报	
	打印烫印转印纸	38
8	打印小窍门	
•	打印测试页	11
	打印快捷方式	
	创建打印快捷方式	
	设置页面顺序	
	快速/经济打印	
	在单张纸上打印多页	
	灰度打印	
	双面打印	44
	打印预览	
	设置自定义纸张尺寸	45
	选择纸张类型	
	更改打印速度或质量	
	打印分辨率	
	最大 dpi	
	调整文档尺寸	
	装订双面文档	
	表り从四人行	+1
9	打印机软件	
	将 HP Deskjet 设置成默认打印机	49
	设置默认打印设置	
	打印机属性对话框	
	这是什么?帮助	
	墨水状态窗口	
	下载打印机软件更新	
	下纸打印机私什丈利	52
10	维护	
	安装墨盒	53
	墨盒组合	
	· 部件号	
	#FF 5 使用一个墨盒打印	
	**** ! ==** !	
	安装说明	
	校准墨盒	
	自动清洁墨盒	
	校准颜色	
	查看估计墨水量	
	维护打印机机身	58
	去除皮肤和衣物上的墨水	58

	手动清洁墨盒	58
	维护墨盒	59
	墨盒匣	60
	打印机工具箱	
	10 m - 13. 1.11. Ave	
11	疑难排解	
	错误信息	
	墨盒错误信息	
	其他错误信息	
	安装问题	
	电源指示灯亮起或闪烁	
	闪烁指示灯代表的含义	
	如果显示错误信息	
	如果没有显示错误信息	
	打印机不打印	
	检查以下情况	66
	检查打印机电缆的连接	
	打印机停止作业	68
	如果打印机仍然无法打印	68
	文档打印缓慢	68
	墨盒问题	69
	纸张问题	72
	卡纸	72
	缺纸信息	74
	打印机一次打印多页	74
	照片未正确打印	
	检查纸盒	
	检查打印机属性	75
	无边界文档相关问题	
	无边界打印指南	
	打印的图像倾斜	
	照片边沿色彩暗淡	
	照片具有不必要的边界	
	对于小型照片纸	
	对于带裁剪边的小型照片纸	
	打印质量不佳	
	文档打印错误	
	文本和图像未对齐	
	打印的文档偏离中心或倾斜	
	部分文档未打印或打印位置错误	
	打印的信封倾斜	
	文档未反映新的打印设置	
	如果问题仍然存在	
	州本门巡闪公计任	o i

Α	HP 支持	
	墨盒保修信息	83
	支持程序	83
	HP 电话支持	84
	电话支持期	84
	致电	
	电话支持期过后	84
В	订购耗材	
	订购纸张或其他介质	85
	订购墨盒	
	订购其他耗材	
_		
С	技术信息	
	打印机规格	
	环保产品管理计划	
	纸张使用	
	塑料制品	
	材料安全数据页	
	回收计划	
	HP 喷墨耗材回收计划	88
	能源消耗	88
	欧盟国家对家用废弃设备的处理规定	89
	规范说明	89
	FCC statement	90
	LED indicator statement	90
	Notice to users in Korea	
	VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	
	Notice to users in Japan about power cord	
赤		02

欢迎

欢迎使用"HP Deskjet D2400 series"帮助。有关使用计算机和打印机共同工作 的详细信息,请参阅下表并选择相应的主题。您也可以使用左侧的内容窗格表查 找信息。

② 注意 有关安装软件的详细信息,请参阅打印机随附的《安装手册》。



部分	描述
位于第 6 页的" <u>特殊功能</u> "	了解打印机的特殊功能。
位于第7页的"准备工作"	了解如何操作打印机以及墨盒的使用和更换。
位于第 17 页的" <u>连接打印</u> 机"	了解如何将打印机与计算机连接。
位于第 18 页的 " <u>使用</u> Photosmart Express 按钮打印"	打开 HP Photosmart 软件并获得 HP 成像功能。
位于第 19 页的 " <u>打印照片</u> "	了解如何打印照片、在打印之前调整照片外观、安装照片墨盒、 存放并处理照片纸以及与朋友和家人共享照片。
位于第 26 页的" <u>打印其他文</u> <u>档</u> "	了解如何打印各种文档,包括电子邮件、贺卡、信封、标签、海报、小册子、投影胶片和烫印介质。
位于第 41 页的" <u>打印小窍</u> <u>门</u> "	了解如何使用打印快捷方式、选择纸张类型、更改打印分辩率、 设置页面顺序、打印多页与一张上、预览文档以及使用双面打 印。
位于第 49 页的" <u>打印机软</u> <u>件</u> "	了解如何设置 HP Deskjet 为默认打印机、设置默认打印设置以及下载打印机软件更新。
位于第 53 页的 " <u>维护</u> "	了解如何安装并维护墨盒、查看墨盒中的墨水量、打印测试页以 及去除墨水斑点。
位于第 62 页的" <u>疑难排解</u> "	寻求硬件或软件问题的解决方法。
位于第 83 页的" <u>HP 支持</u> "	找到联系 HP 技术支持的方法。
位于第 85 页的" <u>订购耗材</u> "	为打印机订购耗材。
位于第 87 页的 " <u>规格</u> "	了解纸张容量、要求以及针对打印机的其他规格。
位于第 88 页的 " <u>HP 喷墨耗</u> 材 <u>回收计划</u> "	了解如何回收利用墨盒。

2 特殊功能

祝贺您! 您购买的 HP Deskjet 打印机具有以下特殊功能:

- **用户友好**:易于安装和操作。
- 无边界打印:使用位于第 19 页的"无边界"打印功能,将 4 x 6 英寸的照 片打印到满幅纸张上。
- 墨水量指示器: 使用屏幕上的"墨水状态"窗口,了解每个墨盒的估计墨水 量。相关信息,请参见位于第 57 页的"查看估计墨水量"。
- 墨水备份模式: 一个墨盒墨水用完时,可使用另一个墨盒继续打印。有关信 息,请参见位于第 15 页的"墨水备份模式"。
- Photosmart Essential 按钮: 使用位于第 18 页的 "Photosmart Essential 按钮"打开 HP Photosmart 软件,它为打印照片提供了一种便捷的方式。

使用入门 3

- 打印机总览
- 按钮和指示灯
- 纸盒
- 墨盒
- 墨水备份模式

打印机总览

单击以下链接以了解相关的打印机功能部件。



- 1 位于第 8 页的"按钮和指示灯"
- 2 位于第 10 页的"纸盒"



位于第 14 页的 "墨盒"



1 位于第 17 页的"USB"端口

按钮和指示灯

使用打印机按钮来打开和关闭打印机电源、取消打印作业以及打开 HP Photosmart 软件。打印机指示灯为您提供有关打印机状态的可视指示。



- 1 位于第 9 页的"<u>电源按钮和指示灯</u>"
- 2 位于第 9 页的"_"取消"按钮"
- 3 位于第 10 页的 "<u>"Photosmart Essential"按钮</u>"

电源按钮和指示灯

使用"电源"按钮来打开和关闭打印机电源。按下"电源"按钮几秒钟后,打印机电源才会打开。



1 电源按钮和指示灯

打印机处理作业时,"电源"按钮上的指示灯会闪烁。

△ 小心 请始终使用"电源"按钮来打开和关闭打印机电源。使用电源板、电涌保护器或墙式开关打开和关闭打印机电源可能会导致打印机发生故障。

"取消"按钮

打印机有一个"取消"按钮。



1 "取消"按钮

按"取消"按钮取消当前打印作业或墨盒校准作业。

営 注意 再次按下"取消打印",打印机恢复打印作业。

使用 Photosmart Essential 按钮打开 HP Photosmart 软件。



Photosmart Essential 按钮

HP Photosmart 软件提供一种便捷的方法来打印照片。通过此软件也可获取 HP 成像软件其他基本功能,例如,照片的保存、查看和共享。

纸盒

要获得有关纸盒的信息,请选择下列主题之一:

- 展开纸盒
- 使用纸盒
- 折叠纸盒

展开纸盒

展开纸盒

1. 抬起打印机顶盖。



10

2. 放下纸盒。



3. 拉出纸盒延伸架。



4. 如果您以"快速"模式打印,请展开出纸盒延伸架止块。



5. 放下打印机顶盖。



使用纸盒

您可以将纸张导轨滑至右侧或左侧,打印不同尺寸的介质。打印机会将打印好的 页面存放在纸盒顶部。



折叠纸盒

折叠纸盒

- 1. 从纸盒中取出纸张或其他介质。
- 2. 如果纸盒延伸架止块展开了,请将其折进去。



12

3. 将纸盒延伸架推入纸盒。



4. 抬起打印机顶盖。



5. 抬起纸盒。



13

6. 放下打印机顶盖。



墨盒

打印机可以使用三种墨盒。



- 1 黑色墨盒
- 2 三色墨盒
- 3 照片墨盒
- 🛱 注意 您的打印机包装中可能只有一个三色墨盒。为了得到较好的效果,除此 三色墨盒之外,请安装一个黑色墨盒。如果安装了黑色墨盒和三色墨盒,您 可以在打印时不用黑色墨盒,但这样会降低打印机的打印速度并使打印出来 的颜色失真。

有关订购墨盒的信息,请参见位于第85页的"订购耗材"。

关于使用墨盒的信息,请参见以下主题:

- 使用墨盒
- 更换墨盒

使用墨盒

可按下列方式使用墨盒:

- 一般打印: 使用黑色和三色墨盒进行一般打印作业。
- 优质彩色照片: 要在打印彩色照片或其它特殊文档时获得更加生动鲜明的色 彩,请取出黑色墨盒并安装照片墨盒。照片墨盒与三色墨盒结合使用可获得 细腻、无颗粒感的照片。

更换墨盒

购买墨盒时,请先查看墨盒的部件号。

您可以在三个地方找到部件号:

部件号标签:查看您替换的墨盒上的标签。



部件号标签

- 打印机文档:要获得墨盒部件号的列表,请参阅打印机随附的参考指南。
- 墨盒订购信息对话框:要获得墨盒部件号的列表,请打开打印机 位于第60页的"工具箱",单击"估计墨水量"标签,然后单击"墨盒详 细信息"按钮。

如果墨盒的墨水用完了,打印机可以在墨水备份模式下操作。有关详细信息,请 参见位于第 15 页的"墨水备份模式"。

关于更换墨盒的安装信息,请参见位于第54页的"安装说明"。

墨水备份模式

在墨水备份模式中,打印机仅使用一个墨盒操作。从墨盒底座取出某个墨盒时, 墨水备份模式即会启动。

📴 注意 打印机在墨水备份模式下操作时,屏幕上会显示一条信息。如果显示此 信息而打印机中安装了两个墨盒,请检查每个墨盒上胶带的保护片是否都已 经撕下。当胶带遮盖住墨盒触点时,打印机将无法检测到已经安装的墨盒。

▲ 捏住墨盒,使墨盒上的铜带位于底部,并且指向打印机,然后小心地取下胶 带。



- 撕下胶带
- △ 小心 不要触摸墨盒墨水喷嘴或铜质触点。触摸这些部件将会引起墨水阻 塞、不喷墨和电路接触不良。不要卸下铜带。它们是必需的电子触点。

有关墨水备份模式的更多信息,请参阅以下主题:

- 墨水备份模式输出
- 退出墨水备份模式

墨水备份模式输出

在墨水备份模式下进行打印会降低打印机的打印速度并影响打印输出的质量。

已安装墨盒	结果
黑色墨盒	打印机按灰度方式打印彩色。
三色墨盒	可以打印彩色文档,但黑色将按灰度方式打印,并非真正的黑 色。
照片墨盒	打印机按灰度方式打印彩色。

② 注意 HP 建议不要使用照片墨盒在备用墨水模式下打印。

退出墨水备份模式

在打印机中安装两个墨盒,以退出墨水备份模式。

关于墨盒的安装信息,请参见位于第54页的"安装说明"。


连接打印机

USB

USB

使用通用串行总线 (USB) 电缆将打印机连接至计算机。

② 注意 为了得到最佳打印效果,请使用 USB 2.0 兼容电缆。

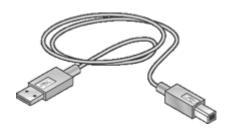

请参阅打印机随附的"安装手册",以获得关于使用 USB 电缆连接打印机的说 明。

営 注意 打印机包装箱内可能未随附 USB 电缆。

使用 Photosmart Essential 按钮打 5 印

要快速打印照片,请使用 Photosmart Essential 按钮。

- <u>关于 Photosmart Essential</u> 按钮
- 关于 HP Photosmart 软件

关于 Photosmart Essential 按钮

Photosmart Essential 按钮位于打印机的前面板上。当按下此按钮时, HP Photosmart 软件就会在您的计算机上打开。



Photosmart Essential 按钮

关于 HP Photosmart 软件

HP Photosmart 软件提供一种便捷的方法来打印照片。通过此软件也可获取 HP 成像软件其他基本功能,例如,照片的保存、查看和共享。

営注意 如果您的计算机未安装 HP Photosmart 软件,则当您按下 Photosmart Essential 按钮时会显示提示消息。有关详细信息,请参见 位于第 80 页的"我按下了 Photosmart Essential 按钮,但没有任何反 应"。

有关使用 HP Photosmart 软件的详细信息,请参见:

- 单击左侧的内容面板。在上部查找 HP Photosmart 软件帮助内容一书。
- 如果在内容面板上部没有看到 HP Photosmart 软件帮助内容,则请通过 HP 解决方案中心访问软件帮助。

6 打印照片

打印机软件中的功能,可使打印数码照片更为简便并提高照片质量。

了解如何打印照片





打印位于第 19 页的"无边界照片"。

打印带位于第 21 页的"边框"的照片。

了解如何执行其他照片打印任务

- 使用位于第 23 页的"照片墨盒"获得色彩鲜明且细腻、无颗粒感的照片。
- 如果您安装了具备 "Exif 打印"功能的软件,则可以打印位于第 24 页的 "Exif 打印格式"的照片。
- 要防止照片纸卷曲,请遵循位于第 24 页的"照片纸存储和处理原则"。
- 打印照片时,使用 HP 普通照片纸可位于第 25 页的"节省金钱和墨水"。

打印无边界照片

要打印无边照片,请使用带 0.5 英寸裁边的 4 x 6 英寸相纸(10 x 15 厘米,带 1.25 厘米裁边)。打印出来的照片有三侧无边,仅留底部的一小截裁边,将其裁 去后则整张照片完全无边。

原则

- 使用带 0.5 英寸裁剪边的 4 x 6 英寸的照片纸(10 x 15 厘米,带 1.25 厘米的 裁剪边)。
- 不要在墨水备份模式下打印无边界照片。在打印机中始终安装两个墨盒。
 有关详细信息,请参见位于第 15 页的"墨水备份模式"。
- 在 HP Photosmart 等软件程序中打开文件,并重新调整照片尺寸。确保该尺寸与要使用的纸张尺寸相符。
- 要获得最好的防褪色效果,请使用 HP 超级照片纸。
- 确保相纸无卷曲现象。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息,请参见位于第 24 页的"照片纸存储说明"。
- 不要超过纸盒容量: 15 页照片纸。

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 检查并确定照片纸平直。

- **3.** 将照片纸放入纸盒的右侧。要打印的一面应朝下,且短边应朝向打印机。 如果您使用带裁剪边的照片纸,请检查并确定标签不指向打印机。
- 4. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 5. 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。



- **② 注意** 选项卡程序包含照片打印功能,请按照软件程序提供的说明进行操作。 否则,请按照下列说明进行操作。
- 1. 在可以编辑的软件程序(例如 HP Photosmart 软件)中打开照片。
- 2. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 3. 单击"打印快捷方式"标签。
- **4.** 在"打印快捷方式"列表中,单击"照片打印-无边界",然后选择下列选项:
 - "打印质量": "正常"或"最佳"
 - ② 注意 要获得最大 dpi 质量,请转到"功能"选项卡,然后在"打印质量"下拉列表中,单击"最大 dpi"。
 - "纸张类型": 合适的照片纸类型
 - "纸张尺寸": 合适的无边界照片纸尺寸
 - · 方向: "纵向"或"横向"

- 5. 根据需要,更改位于第 23 页的 "HP Real Life Technologies 照片修补"设 置。
- 6. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。 如果在带裁边的照片纸上打印,请撕去裁边以确保文档完全无边框。



通过位于第 51 页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印带边框的照片

原则

- 要获得最好的防褪色效果,请使用 HP 超级照片纸。
- 确保照片纸无卷曲现象。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息,请参见 位于第 24 页的"照片纸存储说明"。
- 不要超过纸盒容量: 15 页照片纸。

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 确定照片纸是否平首。
- 3. 将照片纸放入纸盒的右侧。要打印的一面应朝下,且短边应朝向打印机。

- 4. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 5. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



小型照片



大型照片

- ② 注意 选项卡程序包含照片打印功能,请按照软件程序提供的说明进行操作。 否则,请按照下列说明进行操作。
- 1. 在可以编辑的软件程序(例如 HP Photosmart 软件)中打开照片。
- 2. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 3. 单击"打印快捷方式"选项卡。
- **4.** 在"打印快捷方式"列表中,单击"照片打印-带白色边框",然后选择下列选项:
 - "打印质量": "正常"或"最佳"
 - ② 注意 要使用最大 dpi 打印质量,请转到"功能"选项卡,然后在"打印质量"下拉列表中,单击"最大 dpi"。
 - "纸张类型": 合适的照片纸类型
 - "纸张尺寸": 合适的照片纸尺寸
 - "方向": "纵向"或"横向"
- 5. 根据需要,更改位于第 23 页的 "HP Real Life Technologies 照片修补"设置。
- 6. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第51页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

HP Real Life Technologies 照片修补

HP Real Life Technologies 可以增强照片的打印质量。

大多数情况下, 您无需更改"基本"默认打印设置。"基本"设置可以增强打印 的图像,并改善低分辩率图像(例如,从 Internet 下载的图像)的质量和清晰 度。

如果要打印的图像曝光不足或曝光过度、包含较暗区域或红眼,或者已经褪色, 您可以使用"完整"设置。

如果您要在软件程序(例如,HP Photosmart 软件)中手动编辑图像,也可以选 择"关"设置。

更改 HP Real Life Technologies 设置

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在 HP Real Life Technologies "照片修补"下拉列表中,为要打印的照片选 择合话的设置。

照片墨盒

将照片打印墨盒与三色打印墨盒结合使用,可获得细腻、无颗粒感的照片。如果 在 HP 超级照片纸上打印,还可获得卓越的防褪色效果。



如果您的打印机没有随附照片打印墨盒,您可以单独购买此类墨盒。

安装照片墨盒

- ▲ 要安装照片墨盒,请取出打印机内的黑色墨盒,然后将照片墨盒安装在墨盒 支架的右侧。
- 營 注意 要了解如何安装墨盒,请参见位于第 54 页的"<u>安装说明</u>"。要保护 未安装在打印机上的墨盒,请遵循位于第59页的"维护墨盒"指导原则。

使用照片墨盒

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- **3.** 在"打印快捷方式"列表中,单击"照片打印-无边界"或"照片打印-带白色边框"。
- 4. 在"打印质量"下拉列表中,单击"正常"或"最佳"。
 - 營 注意 要获得最大 dpi 质量,请移到"功能"选项卡,然后在"打印质量"下拉列表中,单击"最大 dpi"。
- 5. 在"纸张类型"下拉列表中,选择适合的照片纸类型。
- 6. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

Exif 打印

"Exif 打印"(可交换图像文件格式 2.2)是一种国际数字影像标准,它可以简化数字摄影并增强打印的照片。如果照片是用具备"Exif 打印"的数码相机拍摄的,"Exif 打印"就会捕获数码相机的信息,如:曝光时间、闪光类型以及色彩饱和度等,并将其存储到图像文件中。打印机软件随后便可使用这些信息,并根据图像自动执行增强功能,从而获得优质照片。

要打印通过 "Exif 打印"增强的照片, 您需要准备下列项目:

- 支持 "Exif 打印"的数码相机
- 具备 "Exif 打印"的照片软件,例如 HP Photosmart 软件

打印 "Exif 打印"的增强照片

- **1.** 在具备 "Exif 打印"并可以编辑的软件程序(例如 HP Photosmart 软件)中打开照片。
- 2. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 3. 单击"功能"标签。
- 4. 在"纸张类型"下拉列表中,单击"更多",然后选择适合的照片纸类型。
- 5. 在"打印质量"下拉列表中,单击"正常"、"最佳"或"最大 dpi"。
- **6.** 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。 打印机软件会自动优化打印的图像。

存放和处理照片纸

要保证 HP 品牌的照片纸质量,请按以下说明操作。

存放

- 将未使用的照片纸放入塑料袋中。将包装好的照片纸存放阴凉处并放置在平 面上。
- 准备好打印时,立即从塑料袋取出您要使用的纸张。完成打印后,将所有未 使用的照片纸放回塑料袋。
- 请勿将未用的照片纸留在纸盒中。照片纸可能会卷曲,这会降低照片的质量。

处理

- 始终从边沿握住照片纸,照片纸上的指印将会降低打印质量。
- 如果照片纸边角的卷曲程度超过 10 毫米(0.4 英寸),请将其放在存放袋 内,然后沿与卷曲相反的方向弯曲照片纸,直到照片纸放下后能保持平整。 照片纸必须平直才能打印。

打印照片时节省费用

要在打印照片时节省费用和墨水,请使用 HP 普通照片纸并将打印质量设置 为"正常"。

HP 普通照片纸可使用较少的墨水制作优质的照片。

② 注意 要获得更高质量的照片,请使用 HP 超级照片纸并将打印质量设为"最 佳"或"最大 dpi"。

7 打印其他文档



位于第 26 页的"<u>电</u> 子邮件"



位于第 27 页的"<u>文</u> 档"



位于第 28 页的"<u>信</u> 函"



位于第 29 页的"信封"



位于第 30 页的"<u>明</u> 信片"



位于第 31 页的"<u>索</u> 引卡"



位于第 32 页的"<u>标</u> 签"



位于第 33 页的 "<u>CD</u> /DVD 刻图"



位于第 34 页的"<u>投</u> 影胶片"



位于第 34 页的"<u>小</u> 册子"



位于第 35 页的"<u>贺</u> 卡"



位于第 36 页的"<u>小</u> 册子"



位于第 38 页的"海报"



位于第 39 页的"<u>烫</u> 印转印纸"

打印小窍门:使用位于第 41 页的"<u>打印小窍门</u>"可将所用成本和投入的精力降至最低,同时获得最高质量的打印件。

打印机软件:了解关于位于第 49 页的"打印机软件"的信息。

打印电子邮件

原则

不要超过纸盒容量: 80 张普通纸

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将普通纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。

26

- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"选项卡。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"一般日常打印"或"快速/经济打印", 然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "纸张尺寸": 合适的纸张尺寸
- 4. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第51页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印文档

原则

- 对于草稿文档,使用位于第43页的""快速/经济"打印"。
- 使用位于第 44 页的"双面打印"节省纸张。
- 不要超过纸盒容量: 80 页纸

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将普通纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。

3. 将纸张推入打印机直到停住为止。

学 注意 根据不同的纸张尺寸,有的纸张可能会超出纸盒的边沿。

4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"一般日常打印",然后指定下列打印设 置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "纸张尺寸": 合适的纸张尺寸
- 4. 选择下列打印设置:
 - 如果需要"一般"之外的其他打印质量,请选择"打印质量"。
 - 如果您要在纸张两面打印,请选择"双面打印"。 有关详细信息,请参见位于第44页的"双面打印"。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印信函

原则

- 关于打印信函信封的信息,请参见位于第29页的"信封"。
- 不要超过纸盒容量:80 页纸

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将普通纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。
 - 🛱 注意 如果使用的是信笺纸,则信笺应该朝下并指向打印机。

- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"演示打印",然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "纸张尺寸": 合适的纸张尺寸
- 4. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印信封

原则

- 请避免使用下列性质的信封:
 - · 带夹子或窗口
 - 有厚边、不规则边或卷边
 - 有光亮涂层或浮饰
 - 有褶皱、撕破或其他破损
- 您可以打印单个信封或多个信封。
- 首先对齐信封边沿,然后将信封放入纸盒。
- 不要超过纸盒容量: 10 个信封。

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将信封放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。信封口盖应在左边。

- 3. 将信封推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴信封边沿。



- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签,然后选择下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "尺寸": 合适的信封尺寸
- 3. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么?帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印明信片

原则

不要超过纸盒容量: 20 张明信片。

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将卡片放入纸盒的右侧。要打印的一面应朝下,且短边应朝向打印机。
- 3. 将卡片推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨,使其紧贴卡片边沿。



- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签,然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": 单击"更多", 单击"特殊纸", 然后选择合适的卡片类型。
 - "打印质量": "正常"或"最佳"
 - "尺寸": 合适的卡片尺寸
- 3. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么</u>? <u>帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

② 注意 如果显示缺纸信息,请参阅位于第 74 页的"<u>缺纸信息</u>"以获取解决此问题的帮助信息。

打印索引卡片和其他小型介质

原则

不要超过纸盒容量: 20 张卡片。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将卡片放入纸盒的右侧。要打印的一面应朝下,且短边应朝向打印机。
- 3. 将卡片推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨,使其紧贴卡片边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"选项卡, 然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "大小": 合适的卡片尺寸
- 3. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么</u>? <u>帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

図 注意 如果显示缺纸信息,请参阅位于第 74 页的"<u>缺纸信息</u>"以获取解决此问题的帮助信息。

打印标签

原则

- 只能使用喷墨打印机专用纸张、塑料或透明标签。
- 只能使用整页的标签。
- 避免使用有粘连、皱褶或从保护性衬背上脱离的标签。
- 不要超过纸盒容量: 15 页标签纸。(仅使用 Letter 或 A4 尺寸的纸张)

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 搓动标签的边沿分开它们, 然后对齐边沿。
- 3. 将标签纸放入纸盒的右侧。标签面应该朝下。
- 4. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 5. 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。



打印

- ② 注意 如果您的软件程序具有标签打印功能,请按照软件程序提供的说明进行操作。否则,请按照下列说明进行操作。
- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"选项卡。
- **3.** 在"打印快捷方式"列表中,单击"一般日常打印",然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - "纸张尺寸": 合适的纸张尺寸
- 4. 单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么</u>? 帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印 CD/DVD 刻图

② 注意 这个功能在您所在的国家/地区可能不可用。

原则

- 参阅 CD/DVD 标贴纸随附的说明了解最新的打印小窍门。
- 要避免损坏打印机,请不要将 CD/DVD 标贴纸送进打印机超过一次。
- 请确保 CD/DVD 标贴纸完全覆盖整个背页且没有任何显露的空间。打印前 将 CD/DVD 标贴纸的任何部分从保护背页分开可能会损坏打印机。
- 避免使用的 CD/DVD 标贴纸从保护背页剥落、起皱、卷曲或任何形式的破 损。
- 不要超过纸盒容量: 1页 CD/DVD 标帖纸。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将一页 CD/DVD 标贴纸放入纸盘的右侧。打印面应该朝下。
- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击功能选项卡,然后按以下顺序指定打印设置。
 - "尺寸": "5x7 英寸"
 - "纸张类型": 单击"更多", 单击"特殊纸", 然后单击"HP CD/DVD 纹身纸"。
 - "打印质量": "最佳"
 - 🗑 注意 如果您正使用 HP Photosmart Essential 软件,请单击"高级"选 项卡。然后展开"打印机功能",并将"镜像图像"设置为"开"。
- 3. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印投影胶片

原则

- 为了获得最佳打印效果,请使用 HP 高级喷墨投影胶片。
- 不要超过纸盒容量: 20 张投影胶片。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 将投影胶片放入纸盒的右侧。打印面应该朝下,并且粘合带应朝上并朝向打印机。
- 3. 将投影胶片小心推入打印机直到停住为止,以便不让粘合带粘在一起。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴投影胶片边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"演示打印",然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": 单击"更多", 然后选择合适的投影胶片。
 - "纸张尺寸": 合适的纸张尺寸
- 4. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么?帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印小册子

原则

- 在软件程序中打开文件,然后指定小册子尺寸。确保指定的尺寸和您要用来打印小册子的纸张尺寸相符。
- 不要超过纸盒容量: 30 页小册子纸。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将纸张放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。

- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 指定下列打印设置:
 - "打印质量": "最佳"
 - "纸张类型": 单击"更多", 然后选择合适的 HP 喷墨纸。
 - 方向: "纵向"或"横向"
 - "尺寸": 合适的纸张尺寸
 - "双面打印": "手动"

有关详细信息,请参见位于第 44 页的"双面打印"。

4. 单击"确定"进行打印。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么?帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印贺卡

贺卡

- 展开预先折叠的卡片,将它们放入纸盒。
- 为了获得最佳打印效果,请使用 HP 贺卡纸。
- 不要超过纸盒容量: 20 张卡片。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 搓动贺卡的边沿分开它们,然后对齐边沿。
- 3. 将贺卡放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。

- 4. 将卡片推入打印机直到停住为止。
- 5. 滑动纸张导轨,使其紧贴卡片边沿。



打印

② 注意 如果您的软件程序具有贺卡打印功能,请按照软件程序提供的说明进行操作。否则,请按照下列说明进行操作。


- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签,然后指定下列打印设置:
 - 打印质量: "正常"
 - 纸张类型: 单击"更多",然后选择合适的卡片类型。
 - 尺寸: 合适的卡片尺寸
- 3. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么?帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印小册子

小册子打印操作会自动排列文档的页面并调整其大小,以便使文档在折叠成小册子时保持正确的页面顺序。

例如,在纸张两面打印四页小册子时,页面将会重新排序并以下列方式打印:

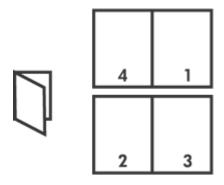

原则

不要超过纸盒容量: 80 页纸。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将普通纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。
- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"双面打印"。
- 4. 在"双面打印"下拉列表中,选择下列的其中一个装订选项:
 - "沿左侧装订成册"
 - "沿右侧装订成册"
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。
- 6. 显示提示时,如下图所示,将打印的页重新放入纸盘。



7. 单击"继续"以完成小册子的打印。

通过位于第51页的"这是什么?帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的 功能。

打印海报

原则

• 对于海报打印,其各部分会在可以粘贴在一起的单页上自动排列。打印完海报各部分内容后,将各单页的边沿修齐,然后用胶带将各单页粘在一起。





• 不要超过纸盒容量: 80 页纸。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将普通纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。
- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。



打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签,然后指定下列打印设置:
 - "纸张类型": "普通纸"
 - 方向: "纵向"或"横向"
 - "尺寸": 合适的纸张尺寸
- 3. 单击"高级"标签,然后单击"打印机功能"。
- 4. 在"海报打印"下拉列表中,选择海报页数。
- 5. 单击"选择平铺"按钮。

- 6. 检查选择的平铺数量是否与海报页数相符, 然后单击"确定"。
- 7. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么?帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

打印烫印转印纸

原则

• 打印镜像图像时,文本和图片与计算机画面上显示的效果在水平方向上相反。



• 不要超过纸盒容量: 10 页烫印转印纸。

准备打印

- 1. 将纸张导轨一直滑到左侧。
- 2. 将烫印转印纸纸放入纸盒的右侧。打印面应该朝下。
- 3. 将纸张推入打印机直到停住为止。
- 4. 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。



料印

- ② **注意** 如果您的软件程序包括烫印转印打印功能,请按照软件程序提供的说明进行操作。否则,请按照下列说明进行操作。
- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击功能标签,然后指定下列打印设置:
 - "打印质量": "正常"或"最佳"
 - "纸张类型": 单击"更多", 单击"特殊纸", 然后单击"其他特殊纸"。
 - "尺寸": 合适的纸张尺寸

- 3. 单击"高级"标签。
- 4. 单击"打印机功能",然后设置"镜像图像"为"开"。

営 注意 某些烫印转印软件程序不要求您打印镜像图像。

5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

通过位于第 51 页的"<u>这是什么</u>? 帮助"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

8 打印小窍门

检查打印机

- 位于第 17 页的"将打印机连接到"计算机上。
- 位于第 41 页的"打印测试页"。

节省时间

- 使用位于第 41 页的"打印快捷方式"标签。
- 设置页面的打印位于第 43 页的"顺序"。

节省费用

- 使用位于第 43 页的"快速/经济打印"。
- 位于第 43 页的"在单张纸上打印多个页面"。
- 位于第 43 页的"灰度打印"。
- 打印位于第 44 页的"双面文档"。
- 使用 位于第 25 页的 "HP 普通照片纸"可以在打印照片时节省费用和墨水。

增强打印件的质量

- 打印前位于第 44 页的"预览"文档。
- 以位于第 45 页的"自定义纸张尺寸"打印。
- 位于第 45 页的"选择纸张类型"。
- 更改位于第 46 页的"打印速度或质量"。
- 查看位于第 46 页的"打印分辩率"。
- 使用位于第 46 页的"最大 dpi" 实现最高打印分辨率。
- 在必要时位于第 47 页的"调整文档的尺寸"。

打印测试页

可以打印测试页以验证打印机可以从计算机上正确打印。

打印测试页

- 1. 在纸盘内装入未使用的 Letter 或 A4 大小的普通白纸。
- 2. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
- **3.** 在"设备维护"选项卡上,单击"打印测试页"按钮。 将显示"打印测试页"对话框。
- **4.** 单击"打印页面"按钮。 循环利用或丢弃测试页。

打印快捷方式

使用打印快捷方式在经常使用的打印设置下进行打印。打印软件提供了几个专用的打印快捷方式,位于打印快捷方式列表中。

② 注意 当您选择一个打印快捷方式时,其相应的打印选项会自动显示。您可以 保持这些设置不变或对其进行更改。

使用打印快捷方式

执行下列打印任务时使用"打印快捷方式"标签:

- 位于第 44 页的"一般打印"
- 位于第 19 页的"照片打印-无边界"
- 位于第 21 页的"照片打印-带白色边框"
- 位于第 43 页的"快速/经济打印"
- 位于第 48 页的"演示打印"
- 位于第 44 页的"双面(两面)打印"

您也可以位于第 42 页的"创建"自己的打印快捷方式。

创建打印快捷方式

除了"打印快捷方式"列表中提供的打印快捷方式之外,还可以自行创建打印快捷方式。

如果经常在投影胶片上打印,则可以通过以下步骤创建快捷方式:选择"演示打印"快捷方式,将纸张类型更改为"HP高级喷墨盒投影胶片",然后使用新名称保存修改后的快捷方式,例如,投影胶片演示文稿。创建打印快捷方式后,当要在投影胶片上打印时,只需选择此快捷方式而无需每次都更改打印设置。

创建打印快捷方式

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- **3.** 在"打印快捷方式"列表中,单击一个打印快捷方式。显示所选打印快捷方式的打印设置。
- 4. 在新的打印快捷方式中根据需要更改打印设置。
- 5. 在"在此处键入新的快捷方式名称"框中,为新的打印快捷方式输入一个名称,然后单击"保存"。 此打印快捷方式将添加到列表中。

删除打印快捷方式

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"选项卡。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击要删除的打印快捷方式。
- **4.** 单击"删除"。 此打印快捷方式将从列表中删除。
- **営 注意** 只能删除自行创建的快捷方式。不能删除原有的 HP 快捷方式。

设置页面顺序

页面顺序将决定多页文档的打印顺序。

设置页面顺序

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"高级"选项卡。
- 3. 单击"文档选项", 然后单击"布局选项"。
- 4. 选择下列"页序"选项之一:
 - "从前到后":文档的第一页最后打印。使用此设置能节省时间,因为您 无需对打印好的页面进行重新排序。此设置适用于大多数的打印作业。
 - "从后到前": 文档的最后一页最后打印。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

快速/经济打印

使用"快速/经济"打印快速制作草稿质量的打印输出。

使用快速/经济打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"列表中,单击"快速/经济打印"。
- 4. 指定您需要的打印设置,然后单击"确定"。

在单张纸上打印多页

使用打印机软件在单张纸上打印一个文档的多个页面。打印机软件会根据打印页的尺寸自动调整文档中文本和图像的大小。

在单张纸上打印多个页面

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 从"每张打印页数"下拉列表选择您要在每张纸上显示的页面数量。
- **4.** 在"页序"下拉列表中,选择纸张布局。 "功能"选项卡顶部会显示页面顺序的预览。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

灰度打印

灰度打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"颜色"标签。

- 3. 单击"灰度打印"。
- 4. 在"灰度打印"下拉列表中,选择一个选项。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

双面打印

使用双面打印(亦称两面打印)可以在纸张两面打印。在纸张的两面打印不仅经 济,还具有环保意义。

打印双面文档

- 1. 打开位于第 50 页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"打印快捷方式"标签。
- 3. 在"打印快捷方式"下拉列表中,单击"双面打印"。
- 4. 在"双面打印"下拉列表中,单击"手动"。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。 打印机会先打印奇数页。
- 6. 奇数页打印完成后,重新装入打印的页面,使打印过的一面朝上。



7. 单击"继续"以完成偶数页的打印。

要创建双面文档装订,请参见位于第47页的"装订双面文档"。

一般打印

使用一般打印快速打印文档。

- 位于第 27 页的"文档"
- 位于第 26 页的"<u>电子邮件</u>"

打印预览

使用打印预览功能在打印文档之前在计算机上查看打印效果。如果打印效果似有 不妥,您可以取消打印作业并根据需要调整打印设置。

预览打印的文档

- 1. 打开位于第 50 页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"或"颜色"选项卡。
- 3. 诜中"打印前显示预览"复选框。
- 4. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。 打印文档前,将显示预览。
- 5. 执行下列操作之一:
 - 单击"确定"以打印该文档。
 - 单击"取消"以取消打印作业。打印文档前、根据需要调整打印设置。

设置自定义纸张尺寸

您可以通过"自定义纸张尺寸"对话框在特殊纸张尺寸上打印。

② 注意 并非所有的纸张类型均可使用此功能。

定义自定义纸张尺寸

- 1. 打开位于第 50 页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在"尺寸"下拉列表中选择"自定义"。 显示"自定义纸张尺寸"对话框。
- 4. 在"名称"框中,为自定义纸张尺寸输入名称。
- 5. 在"宽度"和"长度"框中,输入自定义纸张尺寸的值。 "宽度"和"长度"下方显示其最小值和最大值。
- 6. 单击: "英寸"或"毫米"。
- 7. 单击"保存",保存自定义纸张尺寸。
- 8. 单击"确定",退出"自定义纸张尺寸"对话框。
- 9. 要使用自定义纸张尺寸,请在"尺寸"下拉列表中选择其名称。

选择纸张类型

在打印较高质量的文档时,HP 建议您选择特定纸张类型。

选择特定纸张类型

- 打开位于第 50 页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在"纸张类型"下拉列表中,单击"更多",然后选择要使用的纸张类型。
- 4. 单击"确定"。
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

更改打印速度或质量

HP Deskiet 会根据选择的纸张类型设置自动选择打印质量和速度设置。另外, 您也可以通过更改打印质量设置来自定义打印速度和质量。

打印质量设置

- "比草稿快"以最快的速度生成草稿质量的打印件,同时使用的墨水量最少。
- "比正常快"生成质量高于"比草稿快"设置的打印件,速度比"正常"设置 快。
- "正常"达到了打印质量与速度之间的最佳平衡,适合于大部分文档。
- "最佳"达到了高品质与速度之间的最佳平衡,可用于高质量打印。对于大部 分文档来说,"最佳"设置的打印速度要比"正常"设置慢。
- "最大 dpi" 优化了 HP Deskjet 打印的每英寸点数(dpi)。最大 dpi 模式的 打印用时要比其他设置长,而且需要大量的磁盘空间。有关详细信息,请参 见位于第 46 页的"最大 dpi"。

选择打印质量和速度

- 1. 打开位于第 50 页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在"纸张类型"下拉列表中,选择放入的纸张类型。
- 4. 在"打印质量"下拉列表中,为项目选择合适的质量设置。

打印分辨率

打印软件会显示打印分辩率(每英寸的点数)(dpi)。根据在打印软件中选择的纸 张类型和打印质量, dpi 的值会有所不同。

查看打印分辨率

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在"纸张类型"下拉列表中,选择放入的纸张类型。
- 4. 在"打印质量"下拉列表中,为项目选择合适的打印质量设置。
- 5. 单击"分辩率"按钮查看打印分辩率的 dpi 值。

最大 dpi

使用最大 dpi 模式打印高质量的、清晰的图像。

要充分利用最大 dpi 模式,请用它打印高质量的图像(例如数字照片)。当您选 择最大 dpi 设置时,打印机软件会显示 HP Deskjet 打印机将要打印的最佳的每 英寸点数值 (dpi)。

在最大 dpi 模式下打印用时要比其他设置长,而且需要较大的磁盘空间。

② 注意 如果安装了照片墨盒,打印质量将会获得增强。如果 HP Deskjet 没有随附照片墨盒,您可以另外购买。

在最大 dpi 模式下打印

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"选项卡。
- 3. 在"纸张类型"下拉列表中,单击"更多",然后选择合适的纸张类型。
- 4. 在"打印质量"下拉列表中,单击"最大 dpi"。
 - 学注意 要查看 HP Deskiet 打印时所用的最大 dpi,请单击"分辨率"
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。

调整文档尺寸

使用打印机软件将针对一种纸张尺寸进行排版的文档打印到其他尺寸的纸张上。 在缺少相应尺寸的纸张时,这非常有用。

例如,如果所创建的文档专门针对 letter 尺寸的纸张进行排版,但没有 letter 尺寸的纸张,则可以将文档打印到其他尺寸的纸上。

调整文档大小以适合其他纸张尺寸

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- **3.** 单击"缩放到纸张尺寸",然后在下拉列表中选择目标纸张尺寸。 目标纸张尺寸是您要打印的纸张的尺寸,而不是文档的版面尺寸。
- 4. 选择您需要的任何其他打印设置,然后单击"确定"。

装订双面文档

如果要将打印页装订成册,您可以调整打印设置以适合于装订操作。

双面文档可以进行书籍式装订(侧面装订),也可以进行便笺式装订(顶部装订)。书籍式装订是最普遍的装订类型。

打印书籍式双面文档

▲ 按照基本双面打印的位于第 44 页的"说明"进行操作。

打印便笺式双面文档

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签。
- 3. 在"双面打印"下拉列表中,单击"手动"。

- 4. 选择下列复选框:
 - "向上翻页"
 - "保留布局"
- 5. 选择您需要的任何其他打印设置, 然后单击"确定"。 打印机会先打印奇数页。
- 6. 奇数页打印完成后,重新装入打印的页面,使打印过的一面朝上,且与文档 方向一致(纵向或横向)。



图 8-1 纵向



图 8-2 横向

7. 单击"继续"以完成偶数页的打印。

演示打印

使用演示打印打印高质量的文档,包括:

- 位于第 28 页的"信函"
- 位于第 34 页的"小册子"
- 位于第 34 页的"投影胶片"

9 打印机软件

- 将 HP Deskjet 设为位于第 49 页的"默认打印机"。
- 为所有文档设置位于第 49 页的"默认打印设置"。
- 使用位于第50页的"打印机属性对话框"选择打印设置。
- 使用位于第51页的"这是什么?帮助"进一步了解特定打印设置。
- 查看位于第51页的""墨水状态"窗口",了解每个墨盒的估计墨水量。
- 下载位于第52页的"打印机软件更新"以获得最新的功能和改进。

将 HP Deskjet 设置成默认打印机

您可以将 HP Deskjet 设置为通过任何软件应用程序都可以使用的默认打印机。即从软件程序的"文件"菜单中单击"打印"时,将在打印机下拉列表中自动选择 HP Deskjet。

Windows 2000 用户

- 1. 在 Windows 任务栏上,单击"开始",指向"设置",然后单击"打印机"。
- 2. 右键单击 HP Deskjet 图标,然后单击"设为默认打印机"。

Windows XP 用户

- 1. 在 Windows 任务栏上,单击"开始",然后单击"打印机和传真"。
- 2. 右键单击 HP Deskjet 图标,然后单击"设为默认打印机"。


设置默认打印设置

HP Deskjet 将对所有文档使用默认打印设置,除非您进行其他设置。

要在打印时节省时间,您可以将默认打印设置设为您常用的选项。这样,您就不需要在每一次使用打印机时指定选项。

更改默认打印设置

1. 双击 Windows 任务栏右侧的 "HP Digital Imaging Monitor"图标。

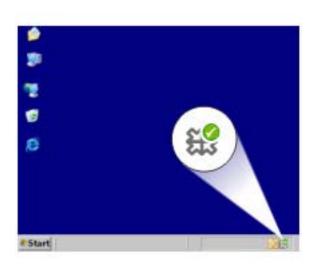

1 HP Digital Imaging Monitor 图标

显示"HP 解决方案中心"。

- **2.** 在"HP解决方案中心"中,单击"设置",指向"打印设置",然后单击"打印机设置"。
- 3. 更改打印设置,然后单击"确定"。

打印机属性对话框

打印机由安装在计算机上的软件控制。使用打印机软件(也称为打印机驱动程序)可以更改文档的打印设置。

要更改打印设置,请打开"打印机属性"对话框。

🖹 注意 "打印机属性"对话框亦称"打印首选项"对话框。

打开"打印机属性"对话框

- **1.** 打开您要打印的文件。
- **2.** 单击"文件",单击"打印",然后单击"属性"或"首选项"。显示"打印机属性"对话框。

② 注意 根据您所使用的软件程序,打开"打印机属性"对话框的步骤可能会有所不同。

这是什么?帮助

使用位于第 51 页的"<u>这是什么</u>? <u>帮助</u>"了解"打印机属性"对话框内显示的功能。

这是什么?帮助

使用"这是什么?"帮助了解关于可用打印选项的更多信息。

使用"这是什么?"帮助

- 1. 将光标转到您要进一步了解的功能上。
- 2. 单击鼠标右键。 显示"这是什么?"框。
- **3.** 将光标移至"这是什么?"框上,然后单击鼠标左键。显示该功能的解释。

墨水状态窗口

打印机每次打印文件时会显示"墨水状态"窗口。该窗口显示每个墨盒的估计墨水量。要关闭"墨水状态"窗口,请单击"关闭"。

② 注意 此功能可能无法在您的操作环境中使用。

墨盒信息和订购

要获得关于墨盒的信息或链接至 HP 网站以订购墨盒,请单击"墨盒详细信息"按钮。

显示墨水状态窗口

如果您不想在打印时显示墨水状态窗口,请选择窗口左下角的"不再显示此信息"复选框。

如果您之前选择了不显示墨水状态窗口但现在希望在打印时显示此窗口,请执行下列步骤:

- 1. 对于 Windows 2000,请单击"开始",然后单击"设置"。对于 Windows XP,请单击"开始",然后单击"打印机和传真"。 显示计算机上已安装的打印机列表。
- 2. 高亮度显示打印机名称, 然后右击以显示选项列表。
- **3.** 单击"属性"。 显示"打印机属性"对话框。
- 4. 单击"设备设置"标签。
- 5. 在"显示墨水状态窗口"下,请单击"启用",然后单击"确定"。

下载打印机软件更新

每隔几个月下载一次最新打印机软件更新,以确保其具有最新功能和增强性能。

下载打印机软件更新

- 1. 确保已连接至 Internet。
- 2. 在 Windows 的"开始"菜单中,单击"程序"或"所有程序",指向"HP",然后单击"HP 更新"。 将显示 HP 更新窗口。
- 3. 单击"下一步"。 HP 更新会搜索 HP 网站查找打印机软件更新。
 - 如果计算机已安装最新版本的打印机软件,HP 更新窗口中将会显示 "此时没有您系统可用的更新"。
 - 如果计算机没安装打印机软件的最新版本,那么 HP 更新窗口会显示软件的更新版本列表,可供选择下载。
- 4. 如果有软件更新,请选择更新名称旁边的复选框。
- 5. 单击"安装"。
- 6. 按照屏幕上的说明进行操作。

下载 HP Photosmart 软件

安装您从 HP 网站下载的打印机软件更新并不会更新您可能已在计算机上安装的 HP Photosmart 软件。有关更新 HP Photosmart 软件的信息,请参见 HP Photosmart 帮助。

10 维护

- 安装墨盒
- 校准墨盒
- 自动清洁墨盒
- 校准颜色
- 查看估计墨水量
- 维护打印机机身
- 去除皮肤和衣物上的墨水
- 手动清洁墨盒
- 维护墨盒
- 打印机工具箱

安装墨盒

当您需要更换墨盒时,请确定您拥有打印机的正确墨盒,然后将它们安装到墨盒 支架中。

- 墨盒组合
- 部件号
- 使用一个墨盒打印
- 安装说明

墨盒组合

选择合适的墨盒组合

为打印作业选择最佳的墨盒组合:

- 一般打印: 使用一个黑墨盒和一个三色墨盒。
- 彩色照片:使用一个照片墨盒和一个三色墨盒。

将三色墨盒始终安装于墨盒支架的左侧。

将黑色或照片墨盒安装于墨盒支架的右侧。

② 注意 您的打印机包装中可能只有一个三色墨盒。为了得到较好的效果,除此 三色墨盒之外,请安装一个黑色墨盒。如果安装了黑色墨盒和三色墨盒,您 可以在打印时不用黑色墨盒,但这样会降低打印机的打印速度并使打印出来 的颜色失真。

有关订购墨盒的信息,请参见位于第85页的"订购耗材"。

部件号

购买替换墨盒时,请查看墨盒的部件号。

您可以在三个地方找到部件号:

• 部件号标签: 查看您替换的墨盒上的标签。



1 部件号标签

- 打印机文档:要获得墨盒部件号的列表,请参阅打印机随附的参考指南。
- 墨盒详细信息对话框:要获得墨盒部件号的列表,请打开打印机 位于第60页的"工具箱",单击"估计墨水量"标签,然后单击"墨盒详 细信息"按钮。

使用一个墨盒打印

打印机可以在仅安装一个墨盒的情形下操作。有关详细信息,请参见 位于第 15 页的"墨水备份模式"。

安装说明

安装墨盒

- 1. 按下电源按钮打开打印机电源。
- 2. 打开打印机顶盖。 墨盒支架移到打印机的中间位置。
- 3. 向下推墨盒。

4. 将墨盒滑出支架。



- 1 按下"电源"按钮
- 2 打开打印机顶盖
- 3 向下按压墨盒
- 4 将墨盒滑出支架。
- **5.** 将替换墨盒从包装中取出,小心撕下胶带。握住墨盒,使铜带位于下方以及朝向打印机。



1 撕下胶带

△ 小心 不要触摸墨盒墨水喷嘴或铜质触点。触摸这些部件将会引起墨水阻 塞、不喷墨和电路接触不良。不要卸下铜带。它们是必需的电子触点。



- 1 墨水喷嘴
- 2 铜质触点

6. 将墨盒稍稍向上倾斜,然后用力滑入支架,直至滑不动为止。



- 7. 将墨盒推入支架。 当墨盒正确卡入定位时,您将会听到啪的一声。
- 8. 合上打印机顶盖。
- 9. 位于第56页的"校准"墨盒以获得最佳打印质量。

有关存放墨盒的信息,请参阅位于第59页的"维护墨盒"。

有关空墨盒的回收信息,请参见位于第88页的"HP喷墨耗材回收计划"。

△ 警告 将新的和用过的墨盒放在儿童接触不到的地方。

校准墨盒

安装墨盒后,请校准墨盒以确保最佳的打印质量。

对齐墨盒

- 1. 在纸盒内装入未使用的 Letter 或 A4 大小的普通白纸。
- 2. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
- 3. 单击"校准墨盒"。
- **4.** 单击"校准",然后按照画面上的说明进行操作。
 HP Deskiet 打印一张测试页,校准墨盒和打印机,然后回收或丢弃测试页。

自动清洁墨盒

如果所打印的页面变淡,或有墨水条纹,表明墨盒的墨水余量可能不足或需清洁 墨盒。有关详细信息,请参见位于第 57 页的"查看估计墨水量"。

如果并非墨盒的墨水量不足,请自动清洁墨盒。

清洁墨盒

- 1. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
- 2. 单击"清洁墨盒"。
- 3. 单击"清洁",然后按照画面上的说明进行操作。

如果清洁后打印出的文稿仍然变淡的话,位于第 58 页的"<u>请手动清洁墨盒触</u> 点"。

△ **小心** 请仅在必要时清洁墨盒。不必要的清洁会浪费墨水,并且会缩短墨盒的 使用寿命。

校准颜色

如果使用位于第 23 页的"<u>照片墨盒</u>"打印的照片颜色总是不正确时,请执行校准颜色功能。

执行颜色校准之前,请先位于第 56 页的"<u>校准墨盒</u>",然后重新打印照片。如果颜色仍不正确,请校准颜色。

校准颜色

- 1. 在纸盘内装入未使用的 Letter 或 A4 大小的普通白纸。
- 2. 检查打印机是否同时安装了三色墨盒和位于第 23 页的"照片墨盒"。
- 3. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
- **4.** 在"设备维护"选项卡上,单击"校准墨盒"按钮。显示"校准墨盒"对话框。
- 5. 单击"校准"按钮。 HP Deskjet 会打印一份测试页。
- **6.** 在"校准颜色"区域,使用左右键选择可与打印页背景达到最佳匹配效果的编号补丁。
- **7.** 单击"继续",然后按照屏幕上的说明操作。 循环利用或丢弃测试页。

查看估计墨水量

请按以下说明查看打印机上安装的墨盒的估计墨水量。

- 1. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
- 2. 单击"估计墨水量"标签。
- ② 注意 如果打印机上的墨盒在安装之前已被使用,或者如果它们不是真正的 HP 墨盒或已被重新灌装,那么"估计墨水量"选项卡上不会显示估计墨水量。

"估计墨水量"标签还包含墨盒订购信息。要查看此信息,请单击"墨盒详细信息"按钮。

维护打印机机身

因为 HP Deskjet 以精细的薄雾将墨水喷射到纸上,所以最后会出现墨水的污迹。

清除外部的污迹、斑点或干墨。

- 1. 关闭 HP Deskjet, 然后拔掉电源线。
- 2. 用蘸有少量清水的软布擦拭 HP Deskiet 的外部。
- △ 小心 请勿使用任何种类的清洁液。家用清洁剂和洗涤剂会损坏打印机的表面 涂层。不要让打印机内部沾上任何液体。请勿润滑墨盒支架滑动的金属杆。 支架前后移动时发出声响是正常情况。

去除皮肤和衣物上的墨水

要去除皮肤和衣物上的墨水,请执行以下步骤:

表面	补救方法
皮肤	用磨蚀皂清洗该部位。
白色织物	用含氯漂白剂在 冷 水中清洗织物。
彩色织物	用起沫氨溶液在 冷 水中清洗织物。

△ 小心 去除织物上的墨水时一定要使用冷水,温水或热水会使墨水渗入织物。

手动清洁墨盒

如果在多尘的环境中使用 HP Deskiet,可能会有少量尘屑堆积在墨盒的触点 上。此尘屑会导致所打印页面上有墨水条纹。此问题可以通过手动清洁墨盒触点 的方法解决。

清洁墨盒时需要下列物品:

- 蒸馏水(自来水可能含有会损坏墨盒的污染物)
- 不会粘到墨盒上的棉签或其他的无绒柔软材料

清洁时请注意不要让位于第 58 页的"墨水溅到手上或衣服上"。

清洁准备

- 1. 打开 HP Deskjet 顶盖。
- 2. 等待墨盒支架移至 HP Deskjet 中间,且处于闲置、静止状态。
- 3. 取出墨盒并将它们放在一张纸上,铜带朝上。
 - △ 小心 切勿将墨盒放在 HP Deskjet 外超过 30 分钟。

手动清洁墨盒触点

- 1. 用蒸馏水稍微浸湿棉签, 然后从棉签挤出多余的水分。
- 2. 轻轻地用棉签擦拭墨盒金属触点。
 - △ 小心 切勿触摸墨盒的墨水喷嘴,否则会引起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不良。



- 1 墨水喷嘴(请勿触摸)
- 2 铜质触点
- 3. 重复此过程,直到棉签上看不到墨水残迹或灰尘。
- **4.** 将墨盒插入 HP Deskjet,然后合上顶盖。有关详细信息,请参见位于第 54 页的"安装说明"。

维护墨盒

遵循这些指导原则来维护和保存 HP 墨盒并确保稳定的打印质量。

- 墨盒存储和处理
- 墨盒匣

墨盒存储和处理

遵照下列原则进行操作有助于维护 HP 墨盒并确保打印质量一致:

- 请查看打印在墨盒包装上的**在(某日期)前安装**,安装墨盒的时间应不晚于 其中的日期。
- 从打印机中取出照片墨盒后,请将其存放在墨盒匣中,以防止墨水变干。如果没有墨盒匣子,可以使用密封的塑料盒来保护墨盒。有关详细信息,请参见位于第54页的"安装说明"。

- 将所有不使用的墨盒保存在其原始密封包装中,直到需要时再取出来。将墨 盒保存在室内温度为 15°-35°C 或 59°-95°F 的房间内。
- 在将墨盒安装到打印机中之前,请勿撕下覆盖在墨水喷嘴上的胶带。如果已从墨盒上撕下胶带,则不要试图将其重新粘上。重新粘上胶带会损坏墨盒。
- △ 小心 拔下电源线或关闭电源之前,一定要关闭打印机。这样,打印机可以正确存储墨盒。存储打印机时,打印机内部一定要留有活动的墨盒。

墨盒匣

如果您已经购买了 HP 照片墨盒,可以将其存放于墨盒附带的匣子中。如果没有墨盒匣子,可以使用密封的塑料盒来保护墨盒。


将墨盒插入墨盒匣

▲ 将墨盒稍稍倾斜,滑入墨盒匣,并使其牢牢卡入到位。



从墨盒匣中取出墨盒

- 1. 向下并向后按匣子的顶部以松开墨盒。
- 2. 将墨盒滑出匣子。

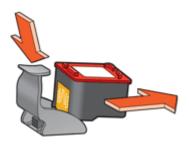

△ 小心 请勿跌落墨盒,否则会损坏墨盒。

打印机工具箱

打印机"工具箱"包含许多可提高打印机性能的有用工具。

使用打印机"工具箱"执行下列任务:

- 位于第 56 页的"校准墨盒"
- 位于第 56 页的"清洁墨盒"
- 位于第 57 页的"校准颜色"
- 位于第 41 页的"打印测试页"
- 位于第57页的"查看估计墨水量"

打开打印机的"工具箱"

- 1. 打开位于第50页的"打印机属性对话框"。
- 2. 单击"功能"标签,然后单击"打印机服务"按钮。 显示"工具箱"。

斯加封伊

11 疑难排解

- 错误信息
- 安装问题
- 电源指示灯亮起或闪烁
- 打印机不打印
- 文档打印缓慢
- 墨盒问题
- 纸张问题
- 照片未正确打印
- 无边界文档相关问题
- 打印质量不佳
- 文档打印错误
- 我按下了 Photosmart Essential 按钮,但没有任何反应
- 如果问题仍然存在

错误信息

如果计算机屏幕上显示错误消息,请参阅以下主题以获得解决方法:

- 墨盒错误信息
- 其他错误信息

墨盒错误信息

如果显示墨盒错误信息,请按照下列说明操作:

不合适的或缺少墨盒信息

只有在安装正确的墨盒时,打印机才会打印。如果显示墨盒错误信息,则表示一个或两个墨盒无法在打印机中使用。

要解决此问题,请按照位于第 70 页的"<u>墨盒不合适或缺少</u>"中的说明进行操作。

墨盒问题信息

如果墨盒错误或安装不正确,则打印机不能打印。

如果显示信息指出墨盒存在问题,请按照位于第 70 页的"<u>墨盒错误或安装不</u> 正确"中的说明操作以解决此问题。

墨盒支架被锁定信息

如果打印文档时打印机被锁定,请按照位于第 68 页的"<u>打印机停止作业</u>"中的说明进行操作。

墨盒插槽错误信息

如果显示此信息,则表示墨盒安装在墨盒支架的错误侧。按照位于第 71 页的"墨盒插槽错误信息"中的说明解决此问题。

在墨水备份模式下打印信息

如果显示此错误信息,请按照位于第 72 页的"<u>在墨水备份模式下打印信</u>息"中的说明操作。

其他错误信息

如果显示错误信息,请按照此说明操作。

缺纸信息

如果显示缺纸信息,请按照位于第74页的"缺纸信息"中的指示操作。

"写入 USB 端口时出错"信息

打印机可能无法从另一个 USB 设备或 USB 集线器接收正确的数据。将打印机直接连接到计算机上的 USB 端口。

"无法建立双向通信"或"打印机没有响应"信息

如果 USB 电缆过长,打印机可能无法和计算机通信。

如果显示此错误信息,请确保 USB 电缆的长度不超过 3 米 (大约 9.8 英尺)。

図 注意 为了得到最佳打印效果,请使用 USB 2.0 兼容电缆。

安装问题

如果软件安装程序停止或失败, 请检查下列主题获取详细信息:

- 安装程序停止
- 显示"未知设备"消息
- 打印机名称未显示

如果您仍然遇到问题,请访问 HP 技术支持: www.hp.com/support。

安装程序停止

原因: 如果在寻找新硬件时安装程序停止,可能是以下因素之一引起的通信问题:

- USB 电缆陈旧或已损坏。
- 正在运行软件(例如防病毒软件)。
- 计算机与另一个设备(例如扫描仪)相连。

解决方法:

解决此问题

- 1. 确保计算机未与打印机、键盘和鼠标之外的 USB 设备相连。
- 2. 断开并重新连接 USB 电缆。
- **3.** 确保将打印机直接连接到计算机上的 USB 端口(而不是通过 USB 集线器)。
- 4. 如果安装程序仍然找不到打印机,则更换 USB 电缆,然后继续下一步。
- 5. 单击"取消",然后重新启动计算机。
- 6. 关闭打印机, 然后断开 USB 电缆和电源线。
- 7. 退出计算机上正在运行的所有防病毒程序或其他软件程序。
 - 🛱 注意 要退出防病毒程序,请按照制造商的说明进行操作。
- 8. 重新安装打印机软件:
 - a. 将打印机软件 CD 放入 CD 驱动器。
 - **b**. 按照屏幕上的说明进行操作。当安装程序提示时,将 USB 电缆和电源 线与打印机连接,并确保打印机电源已经打开。
 - 学注意 请勿在没有提示的情况下连接 USB 电缆。
 - c. 按照屏幕上的说明完成安装。
- 9. 重新启动防病毒程序。

显示"未知设备"消息

原因: 安装过程中,当打印机和计算机通过 USB 电缆连接时,可能会显示"未知设备"消息。其原因可能是 USB 电缆已损坏。

解决方法:

② 注意 如果您使用的是 Windows 2000,出现这个情况是正常的,您仍然可以继续安装软件。

解决此问题

- 1. 从打印机上拔下 USB 电缆。
- 2. 从打印机拔下电源线。
- 3. 等待大约 30 秒钟。
- 4. 将电源线重新连接到打印机。
- 5. 将 USB 电缆重新连接到打印机。
- 6. 如果仍然显示"未知设备"消息,请更换 USB 电缆。

打印机名称未显示

解决方法: 软件安装似乎正常,但当您在"文件"菜单或"控制面板"的"打印机"文件夹单击"打印"时,打印机列表中并未显示此打印机名称,请尝试重新安装打印机软件。

重新安装打印机软件

- 1. 退出计算机上正在运行的所有防病毒程序或其他软件程序。
 - 学注意 要退出防病毒程序,请按照制造商的说明进行操作。
- 2. 卸载打印机软件:
 - a. 将打印机软件 CD 放入驱动器, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
 - ② 注意 如果安装程序未自动运行,请单击 Windows 资源管理器中的 CD 驱动器盘符,然后双击文件 setup.exe。例如,双击 D: \setup.exe。
 - b. 出现提示时,单击"全部删除"。
- 3. 重新安装打印机软件:
 - a. 将打印机软件 CD 放入 CD 驱动器。
 - **b**. 按照屏幕上的说明完成安装。
- 4. 重新启动防病毒程序。

电源指示灯亮起或闪烁



1 电源指示灯

- 如果"电源"指示灯亮起,表示打印机正在打印,或者准备打印。
- 如果"电源"指示灯**熄灭**,表示打印机电源已关闭。
- 如果"电源"指示灯闪烁,则请参阅下列信息。
- 闪烁指示灯代表的含义
- 如果显示错误信息
- 如果没有显示错误信息

闪烁指示灯代表的含义

下列原因会导致"电源"指示灯闪烁:

- 打印机顶盖已打开。
- 打印机缺纸。
- 打印机出现问题,例如卡纸或墨盒问题。 有关清除卡纸的信息,请参见位于第 72 页的"<u>卡纸</u>"。

如果显示错误信息

阅读错误信息,了解出现的问题及解决方法。

如果没有显示错误信息

使用打印机工具检查打印机的状态。要使用此工具,请打开位于第 50 页的"<u>打</u><u>印机属性对话框</u>",单击"功能"标签,然后单击"打印机服务"按钮。

您可以使用打印机工具执行下列任务:

- 查看估计墨水量。
- 清洁墨盒。
- 校准打印机。
- 打印测试页。
- 根据需要执行其他功能。

打印机不打印

如果打印机不打印,请参阅以下主题以获得更多信息:

- 检查以下情况
- 检查打印机电缆的连接
- 清空打印队列
- 打印机停止作业
- 如果打印机仍然无法打印

检查以下情况

如果打印机不打印,请检查是否满足以下条件:

- 打印机已连接至电源。
- 电缆连接牢固。

- 打印机电源已打开。
- 打印机墨盒无误并且安装正确。 有关详细信息,请参见位于第 14 页的"墨盒"和位于第 54 页的"安装说 明"。
- 纸张或其他介质已正确装入纸盒。
- 打印机顶盖已关闭。
- 后检修门已装上。

检查打印机电缆的连接

如果打印机和计算机之间通过 USB 电缆连接并且设备之间不进行通信,请执行 以下操作:

- 确保电源线与打印机连接牢固并且已插入电源插座。
- 检查 USB 电缆, 讨旧的电缆可能无法正常工作。如果遇到问题,可能需要更 换 USB 电缆, 并确认电缆的长度不超过 3 米 (9.8 英尺)。
- 检查打印机和计算机之间的连接,确认 USB 电缆已牢固连接到打印机背面 的 USB 端口。确保 USB 电缆的另一端插入到计算机的 USB 端口。正确连 接电缆后,请关闭打印机,然后重新打开。
- 如果是通过 USB 集线器连接打印机,请确保集线器的电源已打开,并尝试直 接将打印机连接到计算机。
- 尝试将 USB 电缆连接到计算机的另一个 USB 端口上。检查连接之后,请重 新启动计算机,关闭打印机,然后重新启动。
- 学 注意 为了得到最佳打印效果,请使用 USB 2.0 兼容电缆。

清空打印队列

原因: 开始打印后,打印作业被发送到称为"打印队列"的列表中。如果完 成作业前打印机停止打印,则可能是打印作业在打印队列中被锁定。

解决方法:

释放锁定在队列中的打印作业

- 1. 对于 Windows 2000, 请单击"开始", 单击"设置", 然后单击"打印 机"。对于 Windows XP, 请单击"开始", 然后单击"打印机和传
- 2. 双击 HP Deskiet 打印机的名称。
- 3. 单击"打印机"菜单,然后单击"暂停打印"。
- 4. 再次单击"打印机"菜单,然后单击"取消所有文档"。
- 5. 单击"是"确认取消。
- 6. 单击"打印机"菜单,然后取消选择"暂停打印"。
- 7. 如果列表中仍有文档,请重新启动计算机。
- 8. 如果重新启动后列表中还有文档,请重复步骤 1 6。

停止并重新启动打印服务

- 1. 对于 Windows 2000, 单击"开始", 单击"控制面板", 然后单击"管理工具"。对于 Windows XP, 依次单击"开始"、"控制面板"和"性能和维护", 然后单击"管理工具"。
- 2. 双击"服务",然后双击"Print Spooler"。
- 3. 单击"停止",然后单击"启动",重新启动打印服务。
- 4. 单击"确定"关闭窗口。

打印机停止作业

如果打印机在打印文档时停止作业,请抬起打印机顶盖,然后从打印机后方拔下 电源线。

△ 小心 首先,检查打印机部件是否出现松动或破损。如果发现松动或破损的部件,请访问 www.hp.com/support。

如果没有发现任何松动或破损的部件,则请执行以下步骤:

- 1. 检查和清除任何阻碍物,如:包装胶带或材料,这些物件会阻止墨盒前后移动。
- 2. 确保墨盒稳固安装在墨盒支架中。 有关详细信息,请参见位于第54页的"安装说明"。
- 3. 确保将三色墨盒安装于支架左侧,并将黑色或照片墨盒安装于支架右侧。
- **4.** 检查并清除任何卡纸, 有关详细信息,请参见位于第 72 页的"卡纸"。
- 5. 放下打印机顶盖。
- 6. 将电源线连接到打印机后部,然后打开打印机电源。

如果打印机仍然无法打印

- 1. 选择能够最恰当地描述问题的主题:
 - 位于第72页的"卡纸"
 - 位于第74页的"缺纸信息"
 - 位于第68页的"打印机停止作业"
- 2. 如果打印机仍然无法打印,请关闭计算机然后重新启动。

文档打印缓慢

如果打印机打印比较慢,可能有多种原因。详细信息,请参阅下列主题:

- 打开了多个软件程序
- 正在打印混合文档、图形或照片

- 已选择"最佳"或"最大 dpi"打印模式
- 打印机处于墨水备份模式
- 打印机软件版本过旧
- 计算机不符合系统要求

打开了多个软件程序

计算机没有足够的资源可以让打印机以其最佳速度打印。

要提高打印机速度,请在打印时关闭所有不需要的软件程序。

正在打印混合文档、图形或照片

包含图形或照片的文档打印速度比文本文档要慢。

已选择"最佳"或"最大 dpi"打印模式

如果选择了"最佳"或"最大 dpi"打印质量,打印机的打印速度会更慢。要提 高打印机速度, 您可以选择其他打印质量模式。

打印机处于墨水备份模式

打印机在墨水备份模式下的打印速度可能会更慢。有关详细信息,请参见 位于第 15 页的"墨水备份模式"。

要提高打印速度,请在打印机中使用两个墨盒。

打印机软件版本讨旧

安装的打印机软件版本可能过旧。

有关更新打印机软件的信息,请参见位于第52页的"下载打印机软件更新"。

计算机不符合系统要求

如果您的计算机没有足够的 RAM,或者硬盘没有大量的可用空间,则打印机的 处理时间将会较长。

- 检查计算机的硬盘空间、RAM 和处理器速度是否符合系统要求。 系统要求在打印机随附的参考指南中列出。
- 2. 删除不需要的文件,释放硬盘的可用空间。

墨盒问题

如果打印机慢下来了或不能打印,那么墨盒可能有问题。详细信息,请参阅下列 主题:

- 墨盒不合适或缺少
- 墨盒错误或安装不正确
- 墨盒插槽错误信息

- 墨水量不足
- 在墨水备份模式下打印信息

墨盒不合适或缺少

原因: 如果没有安装合适的墨盒或缺少墨盒,则打印机不能打印。

解决方法:

要验证并安装合适的墨盒

- 1. 打开打印机顶盖。
- 2. 阅读墨盒标签上的部件号。



1 部件号

- 3. 查看可在打印机中使用的墨盒列表。
 - a. 打开打印机位于第60页的"工具箱"。
 - b. 单击"估计墨水量"标签。
 - c. 单击"墨盒详细信息"按钮,查看墨盒部件号列表。 打印机随附的参考指南也列出了墨盒部件号。
- **4.** 如果墨盒选择编号是正确的话,请清理墨盒。有关详细信息,请参见位于第 58 页的"<u>手动清洁</u>墨盒"。
- **5.** 如果墨盒的选择编号不正确,请安装一个新墨盒。有关详细信息,请参见位于第 54 页的"安装说明"。
- 6. 合上打印机顶盖。

如果"电源"指示灯没有闪烁,则表示问题已解决。

如果"电源"指示灯闪烁,请访问 HP 技术支持: www.hp.com/support。

墨盒错误或安装不正确

原因: 如果墨盒错误或安装不正确,则打印机不能打印。

解决方法:

解决此问题

- 1. 抬起打印机顶盖。
- 2. 执行下列操作之一:
 - 如果屏幕上显示错误信息,请取出错误信息中指明的墨盒,转到步骤 3。
 - 如果未显示错误信息,请取出然后重新安装每个墨盒并合上打印机盖子。

如果"电源"指示灯没有闪烁,则表示问题已解决。 如果"电源"指示灯闪烁,请转到步骤 4。

3. 重新安装墨盒,然后合上打印机盖子。有关详细信息,请参见位于第 54 页的"<u>安装说明</u>"。 如果"电源"指示灯没有闪烁,则表示问题已解决。

4. 位于第58页的"手动清洁"墨盒。

如果"电源"指示灯闪烁, 请转到步骤 4。

- 将墨盒重新插入打印机,然后合上打印机顶盖。
 如果"电源"指示灯仍然闪烁,表示墨盒错误并且必须更换。
 - 図 注意 如果您没有可用的替换墨盒,可以在墨水备份模式下使用一个墨盒打印。有关详细信息,请参见位于第 15 页的"墨水备份模式"。
- **6.** 如果在更换墨盒后"电源"指示灯仍然闪烁,请访问 HP 技术支持: www.hp.com/support。

墨盒插槽错误信息

原因: 如果显示此信息,则表示墨盒安装在墨盒支架的错误侧。

解决方法: 将三色墨盒始终安装在墨盒支架左侧间隔里。

将黑色或照片打印墨盒安装在墨盒支架右侧间隔里。

墨水量不足

原因: 至少一个墨盒被认为墨水量不足并且可能需要尽早更换。

解决方法: 准备一个更换墨盒以防止打印中断。打印质量受损之前并非必须更换墨盒。如果安装了重新灌墨或再制造的墨盒,或者已在其他打印机中使用过的墨盒,则墨水量指示会不正确或不可用。

有关更换墨盒的信息,请参阅位于第 15 页的"更换墨盒"。

原因: 当打印机检测到只安装一个墨盒时,就会启动墨水备份模式。此打印模式可以让您使用单一墨盒打印,但会降低打印机的打印速度并影响打印输出的质量。

解决方法: 如果显示墨水备份模式信息而打印机中却安装了两个墨盒,请检查每个墨盒上胶带的保护片是否都撕下。当胶带遮盖墨盒触点时,打印机将无法检测到已安装的墨盒。

从墨盒上取下胶带

▲ 捏住墨盒,使墨盒上的铜带位于底部,并且指向打印机,然后小心地取下 胶带。



- 1 撕下胶带
- △ 小心 不要触摸墨盒墨水喷嘴或铜质触点。触摸这些部件将会引起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不良。不要卸下铜带。它们是必需的电子触点。

纸张问题

要清理卡纸或解决其他纸张问题,请参阅下列主题:


- 卡纸
- 打印机不进纸
- 缺纸信息
- 打印机一次打印多页

卡纸


清除卡纸

- 1. 从纸盒中取出纸张。
- 2. 如果您要打印标签,请检查标签在通过打印机时是否从标签纸上脱落。
- 3. 关闭打印机电源。

- 4. 从电源插座中拨下打印机的电源线。
- 5. 卸下后检修门。将手柄按到右侧,然后将门拉出。

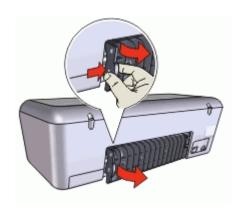

6. 从打印机后部清除卡纸, 然后重新装好后检修门。

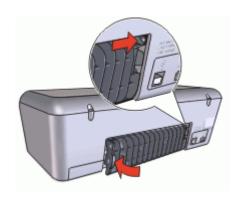

7. 如果无法从打印机后方清除卡纸,请抬起打印机顶盖,从打印机的前方清除 卡纸,然后放下顶盖。

△ 小心 小心清除卡纸,因为从打印机前方清除卡纸可能会损坏打印机。

- 8. 将纸张重新装入纸盒。
- 9. 将电源线重新插入电源插座。
- 10.打开打印机电源。
- 11.重新打印文档。
- 学注意 如果经常发生卡纸,请尝试使用较重的纸张。请参见 位于第87页的"打印机规格"以了解纸张重量技术规格。

打印机不进纸

解决方法: 尝试下列的一种或多种解决方法:

- 减少纸盒中的纸张数量。
- 取出纸盒中的纸张,然后重新装入。
- 使用其他类型的纸张。

缺纸信息

如果存在下列情况,请按照相应的步骤处理。

- 如果纸盒中已装入纸张
- 如果中纸盒未装入纸张

如果纸盒中已装入纸张

- 1. 检查下列项目:
 - 纸盒中装有足够的纸张数量(至少十张)。
 - 纸盒没有装的太满。
 - 纸叠是否接触纸盒的后部。
- 2. 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。
- 3. 单击"继续"以继续打印。

如果中纸盒未装入纸张

- 1. 在纸盒中装入纸张。
- 2. 向前推动纸张直到停住为止。
- 3. 滑动纸张导轨, 使其紧贴纸张边沿。
- 4. 单击"继续"以继续打印。

打印机一次打印多页

如果打印机一次打印多页,请检查以下各项:

- 纸张重量
- 纸张可能未正确装入

纸张重量

如果纸张重量轻于建议的位于第 87 页的"<u>纸张重量</u>",打印机可能会一次打印多页。请使用符合建议规格的纸张。

纸张可能未正确装入

如果纸张在装入时离打印机后部太远,或纸张导轨没有紧贴纸张,打印机可能会 一次打印多页。将纸张重新装入纸盒,并且尽量向里推,直至推不动为止,然后 滑动纸张导轨使它紧贴纸叠边缘。 如果在打印机中装入不同的纸张类型,打印机也可能会在多张纸张上打印,例如,照片纸可能会和普通纸混合。请清空纸盒,仅装入适用于您要打印的文档的纸张类型。

照片未正确打印

如果不能正确打印照片,请检查纸盘或打印机属性。

- 检查纸盒
- 检查打印机属性

检查纸盒

- 1. 检查照片纸是否打印面朝下放在纸盒中。
- 2. 向前滑动纸张直到停住为止。
- **3.** 滑动纸张导轨,使其紧贴纸张边沿。 注意不要在纸张上过度用力压下导轨,以免纸张弯曲或卷曲。

检查打印机属性

打开位于第50页的"打印机属性对话框"并检查以下选项:

标签	设置
(/_I // N	"尺寸": 合适的纸张尺寸
"功能"	"纸张类型":合适的照片纸
	"打印质量": "最佳"或"最大 dpi"

无边界文档相关问题

如果打印无边界文档和照片时出现问题,请查看指南和参阅下列主题:

- 无边界打印指南
- 打印的图像倾斜
- 照片边沿色彩暗淡
- 照片具有不必要的边界

无边界打印指南

打印无边界照片或小册子时,请遵循以下原则:

- 检查在"打印快捷方式"标签上的"纸张尺寸"下拉列表中指定的纸张尺寸是否和装入纸盒中的纸张尺寸相符。
- 在"打印快捷方式"标签上的"纸张类型"下拉列表中选择正确的纸张类型。

- 如果要进行灰度打印,请从"颜色"标签上的"灰度打印"下选择"高质 量"。
- 不要在墨水备份模式下打印无边界文档。打印无边界文档时,请始终在打印 机中安装两个打印墨盒。

有关详细信息,请参见位于第 15 页的"墨水备份模式"。

打印的图像倾斜



检查源图像是否有问题。例如,如果您打印的是扫描的图像,则检查图像扫描时 是否发生歪斜。

如果问题不是由源图像造成,则请执行以下步骤:

- 1. 从纸盒中取出所有纸张。
- 2. 将照片纸正确装入纸盒。
- 3. 检查纸张导轨是否紧贴纸张边沿。
- 4. 按相关纸张类型的装入说明进行操作。

照片边沿色彩暗淡





检查并确定照片纸没有卷曲。如果照片纸发生卷曲,请将纸张装入塑料袋并朝卷 曲相反的方向弯曲,直至纸张平整。如果问题仍然存在,则使用没有卷曲的照片 纸。

照片具有不必要的边界

- 对于小型照片纸
- 对于带裁剪边的小型照片纸

对于小型照片纸





如果打印输出具有没用的边框,请尝试下列解决方法:

- 位于第 56 页的"校准墨盒"。
- 打开位于第 50 页的"<u>打印机属性对话框</u>",单击"功能"标签,然后检查选 择的纸张尺寸是否和照片格式化的纸张尺寸以及装入打印机的纸张的尺寸相 符。
- 检查源图像是否有问题。例如,如果您打印的是扫描的图像,则检查图像扫描时是否发生歪斜。
- 检查您用于支持无边界打印的软件应用程序。

对于带裁剪边的小型照片纸

如果边框出现在裁剪边下方,则撕掉裁剪边。





打印质量不佳

如果打印质量有问题,请尝试本节中的解决方法并查看下面的说明:

- 更换重新灌装的或空的墨盒。
- 检查设备设置,确保打印模式和纸张选项与纸张和打印作业符合。 有关详细信息,请参见位于第 45 页的"选择纸张类型"。
- 打印并评估一份自测试页。
 有关详细信息,请参见位于第 41 页的"<u>打印测试页</u>"。
 如果自测试页显示有缺点,请尝试下列操作:
 - 自动清洗墨盒。有关详细信息,请参见位于第56页的"自动清洁墨盒"。
 - ·如果打印件上有墨水条纹,请清洁墨盒电触点。有关详细信息,请参见位于第 58 页的"手动清洁墨盒"。
 - · 更换墨盒。有关详细信息,请参见位于第 15 页的"更换墨盒"。
- 如果自测试页没有显示问题,请调查其他的原因,例如图像文件或软件程序。有关墨盒疑难排解的更多信息,请访问 HP 网站: www.hp.com/support。本节包含以下主题:
- 带有墨水条纹的暗淡打印件
- 打印件变淡
- 打印空白页

带有墨水条纹的暗淡打印件

解决方法: 如果所打印的页面变淡,或有墨水条纹,表明墨盒的墨水余量可能不足或需清洗墨盒。详细信息,请参见位于第 57 页的"查看估计墨水量"和位于第 56 页的"自动清洁墨盒"。

打印件变淡

解决方法:

- 检查墨盒中的墨水量是否不足。
 有关详细信息,请参见位于第 57 页的"查看估计墨水量"。如果墨盒中的墨水量不足,请考虑更换墨盒。有关正确的部件号信息,请参阅打印机随附的参考指南。
- 检查是否已安装黑色墨盒。如果打印件上的黑色文字和图像色泽暗淡,有可能是只使用了三色墨盒。除三色墨盒外,也请安装黑色墨盒,以获得最佳黑色打印质量。
- 检查是否已从墨盒撕下胶带的保护片。




- 1 撕下胶带
- 考虑选择更高的位于第 46 页的"打印质量"。

打印空白页

解决方法:

• 胶带的保护片可能仍附在墨盒上。检查是否已将墨盒上的胶带撕下。



- 1 撕下胶带
- 墨盒中的墨水可能已用完。更换空墨盒。 有关详细信息,请参见位于第 57 页的"<u>查看估计墨水量</u>"。

文档打印错误

如果不能正确打印文档,请检查下列主题以查看如何解决问题:

- 文本和图像未对齐
- 打印的文档偏离中心或倾斜
- 部分文档未打印或打印位置错误
- 打印的信封倾斜
- 文档未反映新的打印设置

文本和图像未对齐

如果打印输出上的文本和图像未对齐,请位于第56页的"校准"墨盒。

打印的文档偏离中心或倾斜

- 检查纸盒中是否只放入一种类型的纸张,以及纸盒中的纸张是否放置正确。
- 2. 检查纸张导轨是否紧贴纸张边沿。
- 3. 重新打印文档。

部分文档未打印或打印位置错误

打开位于第50页的"打印机属性对话框"并确定以下选项:

标签	设置
"功能"	"纵向或横向":检查纸张方向是否正确。
	"尺寸":检查纸张尺寸是否正确。
	"缩放到纸张尺寸":选择此项将文本或图片缩放为相应的下拉菜单中指定的纸张尺寸。

如果部分文档仍未打印,则打印机设置可能被软件程序打印设置所覆盖。请在软 件程序中选择适当的打印设置。

打印的信封倾斜

- 1. 先将封口滑如信封, 然后将它们放入打印机。
- 2. 确定纸张导轨紧贴信封边沿。
- 3. 重新打印信封。

文档未反映新的打印设置

打印机设置可能与软件程序的打印设置不同,请在软件程序中选择适当的打印设 置。

我按下了 Photosmart Essential 按钮,但没有任何反应

原因: 没有安装 HP Photosmart 软件。

解决方法: 安装 HP Deskjet 附带的 HP Photosmart 软件。如果已经安装了该软件,请重新启动计算机。

安装 HP Photosmart 软件

- **1.** 将 HP Deskjet 的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器,然后启动"安装"程序。
- 2. 当提示时,请单击"安装更多软件"以安装 HP Photosmart 软件。
- 3. 遵循屏幕说明和 HP Deskjet 随附的《安装手册》中提供的说明进行操作。
- 図 注意 如果没有 HP Deskjet CD-ROM,请访问 HP 在线技术支持网站: www.hp.com/support,并下载 HP Photosmart 软件。

原因: HP Deskjet 已关机。 解决方法: 启动 HP Deskjet。

原因: 计算机已关机。 **解决方法:** 启动计算机。

原因: HP Deskjet 没有正确连接到计算机上。

解决方法: 检查 HP Deskjet 和计算机之间的连接。确认 USB 电缆已牢固地插入到 HP Deskjet 后面的 USB 端口中。确保 USB 电缆的另一端插入到计算机的 USB 端口。正确连接电缆后,请关闭 HP Deskjet,然后重新打开。



有关安装 HP Deskjet 并将其与计算机相连的详细信息,请参阅 HP Deskjet 随附的《安装手册》。

如果问题仍然存在

如果在参阅疑难排解主题后仍存在问题,请关闭计算机然后重新启动。 如果重新启动计算机后仍然遇到问题,请访问 HP 技术支持: <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>。 有关支持程序的信息,请参见位于第 83 页的"HP 支持"。


A HP 支持

- 墨盒保修信息
- 支持程序
- HP 电话支持

墨盒保修信息

HP 墨盒保修只适用于墨盒在指定 HP 打印设备上使用的情况。此保修不涵盖重新灌注、再制造、翻新、使用不当或擅自改动的 HP 墨水产品。

在保修期间产品均可得到保修,时间为 HP 墨水用完之前且保修期到期之前。保修日期的 终止日期以 YYYY/MM/DD(年/月/日)格式显示,可以按如下指示在产品上找到:

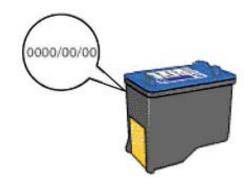

有关 "HP 有限保修声明"的副本,请参阅打印机附带的"参考手册"。

支持程序

如果遇到问题,请按照以下步骤操作:

- 1. 查阅 HP Deskjet 随附的文档。
- **2.** 访问 HP 的在线支持网站: <u>www.hp.com/support</u>。 所有 HP 用户均可获取 HP 在线 支持。 在这里可以迅速获取最新设备信息和专家帮助,其包含以下功能:
 - 快速访问有资质的在线支持专家
 - 为您的 HP Deskjet 提供软件和驱动程序更新
 - 为常见问题提供有价值的 HP Deskiet 和故障排除信息
 - 注册设备后可以获取主动设备更新、支持提醒以及 HP 新闻简报
- **3.** 仅限于欧洲:与当地的购买点联系。如果设备出现硬件故障,需要将该硬件送回到当地的购买点。(在设备的保修期内,服务是免费的。保修期过后,需要收取服务费。)
- 4. 联系 HP 支持。 支持选项和可用性因设备、国家/地区和语言的不同而有所不同。

HP 电话支持

- 电话支持期
- 致电
- 电话支持期过后

电话支持期

北美、亚太地区和拉丁美洲(包括墨西哥)可享有一年电话支持服务。要确定欧洲、中东和非洲的电话支持期,请访问 <u>www.hp.com/support</u>。这期间只收取电话公司的标准费用。

致电

请在计算机和 HP Deskjet 面前致电 HP 支持。准备好以下信息:

- 设备型号(在设备前面的标签上)
- 设备序列号(位于设备后部或底部)
- 发生故障时所显示的信息
- 回答以下问题:
 - 以前出现过这种情况吗?
 - 能否使之再现?
 - 在出现此情况前,是否在计算机上添加了新硬件或软件?
 - 之前是否发生其他情况(例如,雷暴、移动设备等。)?

电话支持期过后

电话支持期过后,仍可获得 HP 的支持,但需要支付一定的费用。也可在 HP 在线支持网站获取帮助: www.hp.com/support。请与 HP 经销商联系或拨打所在国家/地区的支持电话号码,以了解支持选项详细信息。

B 订购耗材

可以从 HP 网站在线订购 HP 产品,如推荐使用的 HP 纸张和墨盒。 本节包含以下主题:

- 订购纸张或其他介质
- 订购墨盒
- 订购其他耗材

订购纸张或其他介质

要定购 HP 纸张和其他耗材(例如 HP 高级照片纸),请转到 <u>www.hp.com/buy/supplies</u>。如果出现提示信息,请选择您的国家(地区),根据提示选择您的产品,然后单击页面上的某个购物链接。

订购墨盒

要获得墨盒编号的列表,请参见 HP Deskjet 随附的印刷版文档。还可以使用 HP Deskjet 随附的软件查找所有墨盒的再订购编号。您可以从 HP 网站在线订购墨盒。此外,您可以联系当地的 HP 经销商以查找设备的正确墨盒再订购编号,然后购买墨盒。

要订购 HP 纸张和其他耗材,请转到 www.hp.com/buy/supplies。如果出现提示信息,请选择您所在的国家/地区,根据提示选择您的产品,然后单击页面上的某个购物链接。

② 注意 并非所有国家/地区都提供在线订购墨盒服务。如果您所在的国家/地区不支持此服务,请联系当地 HP 经销商,以获得有关购买墨盒的信息。

要通过 HP 解决方案中心订购墨盒

- 1. 在 HP 解决方案中心中,单击列出 HP Deskjet 的选项卡。 将显示"购物中心"页面。
- 2. 点击"在线购买"按钮。 将显示"墨盒信息"页面。
- 3. 单击"在线订购"。 此时将显示隐私信息页。
- **4.** 单击"发送"。 购买耗材窗口会显示与您打印机兼容的墨盒列表。

订购其他耗材

要订购其他耗材,如 HP Deskjet 软件、《安装手册》的副本、其他印刷版文档或客户可 更换的零件等,请拨打您所在国家/地区的电话号码:

国家(地区)	订购号码
亚太地区 (除日本)	65 272 5300
澳大利亚	1300 721 147
欧洲	+49 180 5 290220 (德国) +44 870 606 9081 (英国)
新西兰	0800 441 147

(续)

国家(地区)	订购号码
南非	+27 (0)11 8061030
美国和加拿大	1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)

要在此表格中未列出的其他国家/地区订购耗材,请访问 www.hp.com/support。出现提示时,请选择您所在的国家/地区,然后单击"联系 HP"以获得有关请求技术支持的信息。

C 技术信息

- 打印机规格
- 环保产品管理计划
- 规范说明

打印机规格

HP Deskjet 的技术规格和要求如下所述。

物理技术规格

打印机尺寸(不包括延伸纸盒): 140 毫米(高) x 467 毫米(长) x 190 毫米(宽) (5.51 英尺(高) x 16.57 英尺(长) x 7.48 英尺(宽))

打印机重量(不包括墨盒): 2.5 kg (5.51 磅)

软件兼容性

兼容 Windows 2000、XP

内存

384 KB 集成内存

系统最低要求

操作系统 1	处理器	RAM	硬盘空间
Windows 2000 和 XP	奔腾 Ⅱ 或同等处理器	64 兆	200 兆

- 1 有关以后操作系统的发布和技术支持的信息,请访问 HP 在线技术支持网站: www.hp.com/support.
- 学 注意 为了得到最佳打印效果,请使用 USB 2.0 兼容电缆。

纸盒容量

普通纸: 最多 80 张

纸张尺寸

有关支持介质尺寸的完整列表,请参阅打印机软件。

纸张重量

Letter 纸: 65 到 90 g/m² (16 到 24 lb) Legal 纸: 70 到 90 g/m² (20 到 24 lb) 信封: 70 到 90 g/m² (20 到 24 lb) 卡片: 最高 200 g/m² (最大指标 110-lb) 照片纸: 最高 280 g/m² (最大指标 75-lb)

环保产品管理计划

Hewlett-Packard 致力于提供优质的环保产品。本产品在设计时已考虑到了回收利用。在确保功能性和可靠性的同时,尽可能减少所使用材料的数量。不同的材料经特殊设计,易于分离。连接件和坚固件易于定位,使用普通工具即可安装拆卸。关键部件的位置设计合理,便于拆卸和维修。

有关详细信息,请访问 HP 的环保承诺网站,网址为:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

本节包含以下主题:

- 纸张使用
- 塑料制品
- 材料安全数据页
- 回收计划
- HP 喷墨耗材回收计划
- 能源消耗
- 欧盟国家对家用废弃设备的处理规定

纸张使用

根据 DIN 19309 和 EN 12281:2002, 本产品适合使用再生纸。

塑料制品

依据国际标准,凡超过 25 克的塑料零件上都要有标记,以便在产品寿命终止时识别可回收的塑料。

材料安全数据页

可以从下面的 HP 网站获得材料安全数据页 (MSDS):

www.hp.com/go/msds

回收计划

HP 在许多国家/地区都开展了产品回收与再利用计划,并与世界各地的大型电子回收中心结成伙伴关系。HP 通过再次销售某些最受欢迎的产品来节约资源。

有关 HP 产品的更多回收信息,请访问:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 喷墨耗材回收计划

HP 致力于保护环境。在许多国家/地区都实行了"HP 喷墨耗材回收计划",您可以免费回收用过的墨盒。详细信息,请访问下面的网站:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

能源消耗

此产品在不损失产品性能的情况下,将能源消耗降至最低以保存自然资源。其设计遵照在操作期间和设备空闲时都能减少能源总消耗的原则。有关能源消耗的具体信息可以从产品 规格中找到。

欧盟国家对家用废弃设备的处理规定



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its pad aging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment after their of disposal with high to conserve notable allocated in electrical electrical and electron in any production and recycling of your waste equipment and the product in the product but made and the electronic electrical indicated in the product.

In the production of the product is a production of the production of the product in the product is production. . Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne Évacuation des équipements usagés par les utilisat aurs dans les foyers pri vés au sein de l'Union européenne le comment de ce product ou us non emballage indique que vour ne pouver par vous débarraisers de ce produit du us mon emballage indique que vour ne pouver par vous débarraisers de ce produit du us mon emballage indique que vour ne pouver par vous débarraisers de ce produit de la même façon que vou déchats courants. Au contraite, vous être responsable de l'évacuation de vos équipements de soit échiques et aléctiches in, l'évacuation de vos équipements usagés entre de vos équipements usagés entre responsable de l'évacuation de la responsable de vos équipements usagés perment us agés perments us agés perment us agés perment us agés perments agés perments perments que perments us agés perments que perments que perments que perments que perments us agés perments que perment Sie bei der officier Behrichen, Werkstemfrichen oder dort, wo Sie das Gezid ewonden haben.

Smell innered of gegranz-orbitative de orteinsmed op part et gir privat innered of gegranz-orbitative de orteinsmed op part et gir privat innered of gegranz-orbitative de orteinsmed op part et gir privat innered of gegranz-orbitative deletinishes. La raporata et inicidaggio separati dele apparecchiative de rotteamare produced eal topo dir carootal andicato per i riciclaggio delle apparecchiative de rotteamare produced eal topo dir carootal andicato per estimative da rotteamare in tase di smallmento favore con la corosi anvizato per deletinishe produced deletinishes. La raporata et inicidaggio separati delle apparecchiative de rotteamare in tase di smallmento favore con la corosi anvizato deletinishe part de carootal delle apparecchiative de rotteamare con distriction di smallmento del efficio le carootal delle apparecchiative del rotteamare con delativi delle della salari. Per delletrori informazioni su punti di raccosta delle paparecchiative del rotteamare conditativa el produce contrata el produce della residenza, il sentico di smallmento del rificio lecale della paparecchiative del rotteamare contrata el produce della residenza, il sentico di smallmento del rificio lecale della della salari sono della della paparecchiative della rotteamare della della salari sono della residenza della rotteama della della salari sono della rotta el produce della rotta el domestoce o con la tenda donne acquero e produce. Liberdace vyglorijihot zalizini zividela v dominimosti v zamich EU Liberdace vyglorijihot zalizini i tuvidela v dominimosti v zamich EU Tato znaka na produktu nebo na jeho obalu zonačuje, že tenip produkt nem i byt šividován prodým vyhozením do křátního dominimosti Liberdace vyglorižího zalizení zamostalným pětem a recylukci nagomáha zahování při richich zdrody za zajítyce, že rezokube proběme zaposebem chránich zdravá zábodní protefeci. Dáli i informace o tom kam můžete vyslorišíh zalizení předatk recyklaci, můžete záskat od úžadě místní samosprávy, od s polečnosti provádějol svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v ochodu, kte je se produkt zalouga. Sonstailfales gill affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dete symbol på produktet eller på deb emballage indik eer, at produktet ikke må botskaffer sammen med andet husholdnings affald. I stedet er det dit ansvær at botskaffer
affaldsudstyr ud af affalvere det på delt belegnede indisamingssteder med henblik på gentrug af elektrisk og elektrorisk affaldsudstyr. Den sep at de indisaminings og gentrug i
affaldsudstyr ud af affalvere det på delt belegnede i dost aminings og gentrug i
affaldsudstyr gill dispurktivt for botskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og skriv. At gentrug finder sted på en måde, der beskyret der enemenskers hebred samt mitter.

Her det vill vill der meine om, hvor dukkna aflevere dit affaldsudstyr til gelevning, kan duknomfalke kommzene, at det kidar enervaltionere, eller der forterling, hvor duk bette produktive. Answer van 'd gedantte sporarduur door gebruiker in particuliere had shoulders in die Europees Unite
Alvoer van 'd gedantte sporarduur door gebruiker in particuliere had shoulders in die Europees Unite
Dis symbol op het product in die verpaking geeft aan dat dit product hiet mag vorden afgever din net het als behoudelijk zich al tet is uw veranbeordelijkheit our dipsdankte
Dis symbol op het product in die verpaking geeft aan dat dit product hiet mag vorden afgever din net het als behoudelijk zich, let it uw veranbeordelijkheit our dipsdankte
Dis symbol op het product in die verpaking geeft aan dat dit gebruike verpaking de verpaking verpa Termangsidaministes karutusust tilörvaldatavat se saadmete kättlemine Euroopa Liidus Kau toota võitoote pakendi on see sünbol, ei tohi seda toodetivata olinejäämede huka. Tele kohus on viia tarbetuks muutunud seade seleks ettenähtud elektri. ja elektroonikse aadmeet utiliseeriinistoida. Utilise eritavade seadmete eradikkogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarsasid ning tagada, etkätlemine bimub himeste tenrisele ja kesikonnaks ohutut. Las atavets elek kohta, kuhus aade utiliseeritava seadmeet käitlemine bimub himeste tenrisele ja kesikonnaks ohutut. Las atavets elek kohta, kuhus aade utiliseeritava seadmeet käitlemine bimub himeste tenrisele saadmeet kiit seadmeet tike saadmeet kait seadmeet kait sea Hävitettävien latteiden käsittely kotitaiouksissa Euroopan unionin alueella. Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, etä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, etä hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektronikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien latteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saattarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspakoista pakallisita viranomaisita, jäteyhtiöitä tai tuotteen jälleenmyyjättä. νωνιστό, μεταπογεμικό αυτικεύων στην Ευρονταϊκή. Ένωση.
Απόρριμή εξεριόν και διαστικεύων στην Ευρονταϊκή. Ένωση Απόρριμή εξεριόν και εξεπέρε το μεταπογεί μου ξεριό ένα σκιακό απορρόμεστα. Ανείθεια, ευθώνη σας έναι να απορρόμετα το γείστε το μεταπογεί μου το μεταπογεί μου το μεταπογεί το με A fulladékanyok kezdéke a nagaphástat feorban et Európa Unidoan.

A fulladékanyok kezdéke a nagaphástat feorban et Európa Unidoan.

A fulladékanyok kezdéke a nagaphástat feorban et Európa Unidoan.

A fulladékanyok kezdéke a nagaphástat feorban et Európa Unidoan.

A fulladékanyok kezdéket pulladékanyogat ejütteza okan késídt gyűfőhalyre, amely az elektrones huládékanyogók és az elektronkus berendezőeké újrahazmorátásrált oglakozt.

A fulladékanyok ekdőnistet gyűteke es éginhazmorátásrált oglakozt.

A fulladékanyok ekdőnistet gyűteke es éginhazmorátásrá hozzásínt a temészek előrörik ek megőrezéketőke, egyúttal azt és elektronkus berendezőeké újrahazmorátásrá ez elektronkus elektronku Liet ofáju abtrivožanás no nederigám ierícém Eropas Savieribas pri vítajás májs amniecibás
Ss símbol uz ieríce vá tás epákojum antidá, ka a o ieríc nedřet tzmestkopá a pášjem májs amniecibás akritumiem. Jis eszt atbildigs par atbrivožanos no nederigás
ieríce, in nedvén nadštajá za zálás naz vietá, la titkov vekta nederija skeltivá at nederinchá zaprkojuma obretějá pástažde. Speciála nederigás ieríces zadásana un
obretějá pástažde pařídz tapiří dabas resussu un novácina tadu obretěja pástaždí, kas sagá cilekov esetito un apkátejo vidt. La legidu papádu informáciaj par lo, kur
obretějá pástažde var nogáždí nederigo lerici. Sistonéte za vektéja pástadíu, naja amniechas arktimus szádžana nechu val vekta, vidt a gásdíjates so ketci. Europos Sajungos vartotojų ir privačių namų 0 kų atliekanos įrangos i šmeti mas Se simbois and produkto aba jo pakuote nuroto, kad produkta negali būti šmestas kartus uklibmis namų ūkio atšekomis. Jūs privalote šmesti savo atšekamų gangų atiduodas lį atliekamos eliktorinkos ir elektos gangos perištorino punktu. Jei alikama janga bio atbita is suerikama ir peridito ma., bus išsaugomi natūralūs šlatikia ir užikmama, kad janga vi a peridito žmojas sverkatų ir gamtą tausojanciu būdu. Del informacijos ajot tai, kur galtie šmesti atliekamų periditoti skritą įrangų kreipklies į atširis amų vietos tamybą, namų diko atlekto vietimo tampa, ata at paradustus, cunio jarbote podaktą. Utylizacja sużytego: sprzędu przez użytkownikówdomowych w Unii Europejskiej Symbol let umieszczony na produkcie bo opkowaniu oznacza, że tego produktu ne należywyrzosać rzem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedziałny za dosta szenie zażytego sprzędu dowynaczonego powity opradzenia zażycych urządzeni elektycznych i alektoricznych. Otomadzenie osobno i seckling tego typu odpadów przyczyna się do ochrony zasobów naturalnych jest bezpieczny da zdowie i środowiska naturalnych. O daże informacje na temat sporobu otykrzej zużytych urządzeni można uzgakaću o odpowiednich wdze kladynych, u przedejskorotwie zajmąd gazma ię uzwaniemi o odpadów bow mejoco zakupo prodowiednich waże kladynych, u przedejskorotwie zajmąd gazma ię uzwaniemi o odpadów bow mejoco zakupo prodowiednich waże kladynych, u przedejskorotwie zajmąd gazma ię uzwaniemi o odpadów bow mejoco zakupo prodowiednich waże kladynych, u przedejskorotwie zajmąd gazma ię uzwaniemi o odpadów bow mejoco zakupo prodowiednich waże kladynych urządzenie zacedejskie o odpadów bow mejoco zakupo prodowiednich waże kladynych urządzenie za przedejskie zakupo zakupo

uescuarre ce expaparamentos por usuanos em reacencias car umás. Europeia Este símbolo no podido o una embalagem indica que o prodúcin ão pode ser descartado junto com o liso doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descontador a um porto de coletá designado para a recidagem de equipamentos elétri-eletrônicos. A coletá separada e a reciclagem dos equipamentos momento de carte ajudam a conservação dos recouses natura se guaratem que o equipamentos residor necidades de febra a poteçar a saúde das pessoas so e moia ambiente. Para obter mais informações sobre conde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquirio u produto.

Postup použí vdeľov v krajnách Európskej úvie pri vyhadovovní zariadení a v domácom používaní do odpadu.
Tento symhol na produkta alebo na jeho obale znamená, že nestnie by výhodený s inýmikromunáným odpadom. Namiesto teho máte povinnos odvozda tob zasiadenie na zbemom meste, króse z zabezpedoja repokladu, kturý bude alektí niklych zeladení. Separovaný zber a recylaladu zasiadenia u čeného na odpad pomôže chráni pláto advoje za zamená. V separovaní západení su čeného na odpad pomôže chráni pláto advoje za zasiadení šu ženého na odpad pomôže chráni pláto advoje západení su čeného na odpad pomôže chráni pláto advoje západení. Separovaní zápe na recylaladu zasiadenia u čeného na odpad pomôže chráni pláto advoje západení. Separovaní západení se postavaním zbere a resplátok základe na miestnom obecnom ú ade, vo filme základují západení za vedení se odpadu aleko v predigit, kde ste produkt nikománe o separovanom zbere a resplátok základe na miestnom obecnom ú ade, vo filme základují západení západení pod podu aleko v predigit, kde ste produkt nikománe.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia

vo films zabezpečujúcej zber válh nk komználného odpadu alebo v predajní, kde site produkt kópit.
Ravnanje z odpadno opremo v popospodnježivh znorež Evropske unjuž z drugimi gos podlipškimi odpadki. Odpadno opremo ste dožini oddatí na določenem zbimem sensti za reskli najne odpadne električne in elektrone opremo ste odlizajnih botte pornagal o krariti na ame vise in mesti za reskli najne odpadne električne in elektrone opremo zbimem branch na in elektranjem odpadne opreme ob odlaganju botte pornagal o krariti na ame vise in mesti za reskli najne odpadne električne in elektrone opremo za reskli razio, izako dobbe na občini, v komunahem podletki ali trgonin, kjer stale odeske kojako odpete na občini, v komunahem podletki ali trgonin, kjer stale odeske kojako odeste odpadno opremo za reskli razio, izako dobbe na občini v komunahem podletki ali trgonin, kjer stale odeske kojako odeste odpadno opremo za reskli razio, izako dobbe na občini v komunahem podletki ali trgonin, kjer stale odeske kojako odeste odpadno opremo za reskli razio, izako dobbe na občini v komunahem podletki ali trgonin kjer stale odeske odate odpadno opremo za reskli razio, izako dobbe na občini sveno odate odate odate odate odate odpadno opremo za reskli razio, izako dobbe na občini sveno odate oda

规范说明

- FCC statement
- · LED indicator statement
- · Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about power cord

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がランオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

索引

符号/编号 "打印快捷方式"标签 41 "未知设备"消息 64	灰度打印 43 快速/经济 43 明信片 30 其他文档 26	打印小窍门 41 打印预览 44 打印质量 打印空白页 79
A	软件 49	电话支持期
安装	设置页面顺序 43	支持期 84
程序停止 63	调整文档尺寸 47 使用一个墨盒 15	电源指示灯闪烁 如果没有显示错误信息 66
安装墨盒 53 按钮	数字照片 23	如果显示错误信息 66
Photosmart Essential 按	双面打印 44	电子邮件打印 26
钮 10	索引卡片和其他小型介质	订购
电源按钮 9	31	安装指南 85
"取消"按钮 9	烫印转印 39	墨盒 85
,	投影胶片 34	软件 85
В	文档 27	用户指南 85
- 标签打印 32	无边界照片 19	纸张 85
	小册子 34, 36	
С	小窍门 41	E
CD/DVD 刻图打印 33	信封 29	Exif 打印 24
测试页,打印 41	信函 28 选择纸张类型 45	_
错误信息	演示打印 48	F
墨盒错误 62	一般打印 44	FCC statement 90
其他错误 63	照片 19	辅助功能 2
缺纸信息 74	装订双面打印 47	
	自定义纸张尺寸 45	G
D	最大 dpi 46	更新 HP Photosmart 软件 52
dpi,最大 46	打印队列,清空 67	软件相关下载 52
打印 4000-4000 佐 // 4元 40	打印分辨率 46	工具箱 60
4800x1200 优化 dpi 46 CD/DVD 刻图 33	打印机不打印 66	估计墨水量 57
CD/DVD 刻图 33 Exif 打印 24	打印机不进纸 74	故障排除
Photosmart Essential 按	打印机工具箱 60	部分文档未打印或打印位置错
钮 18	打印机功能部件 7	误 80
标签 32	打印机规格 87 打印机名称未显示 65	打印的图像倾斜 76
打印分辨率 46	打印机软件	打印的信封倾斜 80
打印设置 50	下载更新 52	打印机名称未显示 65
打印速度 46	打印机属性 50	打印机停止作业 68
打印预览 44	打印机停止作业 68	无边界打印指南 75
打印质量 46	打印机维护 53	规范声明 notice to users in Japan
带边框照片 21	打印机一次打印多页 74	notice to users in Japan (power cord) 91
单张纸上打印多页 43	打印机疑难排解 62	规范通知
电子邮件 26 高质量 46	打印设置	WEEE 89
高灰重 40 海报 38	更改 50	
/ 母1収 30	默认设置 49	

打印速度 46

贺卡 35

墨水不足 57 墨水状态窗口 51

Н	墨水,去除皮肤和衣物上的墨	W
Hewlett-Packard Company 说	水 58	维护
明 2	默认打印机 49	打印机 53
HP Photosmart 软件	默认打印设置 49	打印机机身 58
	派从门中及直 40	
下载 52		墨盒 59
海报打印 38	0	文档打印 27
贺卡打印 35	欧盟	文档打印错误
环保信息	回收信息 89	打印的文档偏离中心或倾
材料安全数据表 88	H KIND.	斜 80
回收计划 88	_	文档打印缓慢
	P	
塑料制品 88	Photosmart Essential 按钮	打开了多个程序 69
纸张使用 88	18	打印机软件版本过旧 69
环境		墨水备份模式 69
环保产品管理计划 87	0	系统要求 69
灰度打印 43	Q	已选择"最大 dpi" 69
回收	其他文档打印 26	正在打印混合文档 69
	卡纸 72	
HP Deskjet 89	清洁	无边界打印 75
墨盒 88	打印机机身 58	无边界文档相关问题
	手动清洁墨盒 58	对于带裁剪边的小型照片
J		纸 77
	自动清洁墨盒 56	**
校准墨盒 56	清空打印队列 67	V
	去除皮肤和衣物上的墨水 58	X
K		小册子打印 34,36
快速/经济打印 43	R	信封打印 29
[XX2.527)[1] 14 16		信函打印 28
	Real Life Technologies 23	HE 1111
L	regulatory notices	
LED indicator statement 90	FCC statement 90	Υ
	notice to users in Japan	颜色校准 57
NA.	(VCCI) 91	演示打印 48
M		页面顺序,设置 43
明信片打印 30	notice to users in Korea	一般打印 44
墨盒	90	
安装 53		疑难排解
安装不正确 70	S	安装程序停止 63
部件号 53	设置 50	不佳的打印质量 78
		打印错误的文档 80
错误 70	调整文档尺寸 47	打印机 62
订购 85	手册中的术语与约定 2	打印机不打印 66
订购信息 57	数字照片 23	
校准 56	双面 44, 47	打印机不进纸 74
墨水量不足 71	双面打印 44	打印件变淡 79
手动清洁 58		多页一次打印 74
	索引卡片打印 31	墨水条纹 78
维护 59		卡纸 72
问题信息 70	Т	文本和图像未对齐 80
与打印机一同使用 14	烫印转印纸打印 39	
照片墨盒 23	投影胶片打印 34	文档打印缓慢 68
自动清洁 56	1人が加入「一」」」「「	文档未反映新的打印设置
墨盒问题		80
	U	无边界打印问题 75
不合适的墨盒 70	USB	照片打印问题 75
墨水	连接打印机 17	
偏低 71	VE13/11/0 11	照片上的不必要边界 77
墨水备份模式 15		

Ζ

照片

数码 23

未正确打印 75

照片打印

带边框照片 21

节省费用 25

无边界照片 19

照片打印问题

验证打印设置 75

照片具有没用的边框

对于小型照片纸 77

照片墨盒 23

照片修补选项 23

照片纸, 存放和处理 24

这是什么?帮助 51

支持期过后 84

纸盒

展开纸盒 10

折叠纸盒 12

纸张

订购 85

纸张类型,选择 45

指示灯

电源指示灯 9

致电 84

致电 HP 支持 84

装订双面打印 47

自定义纸张尺寸 45

最大 dpi 46